


αυτοκινητιστικό ψυγείο

Οδηγίες χρήσης

SKU: CF004-18BL-MXEH

Model/Modelo : C18

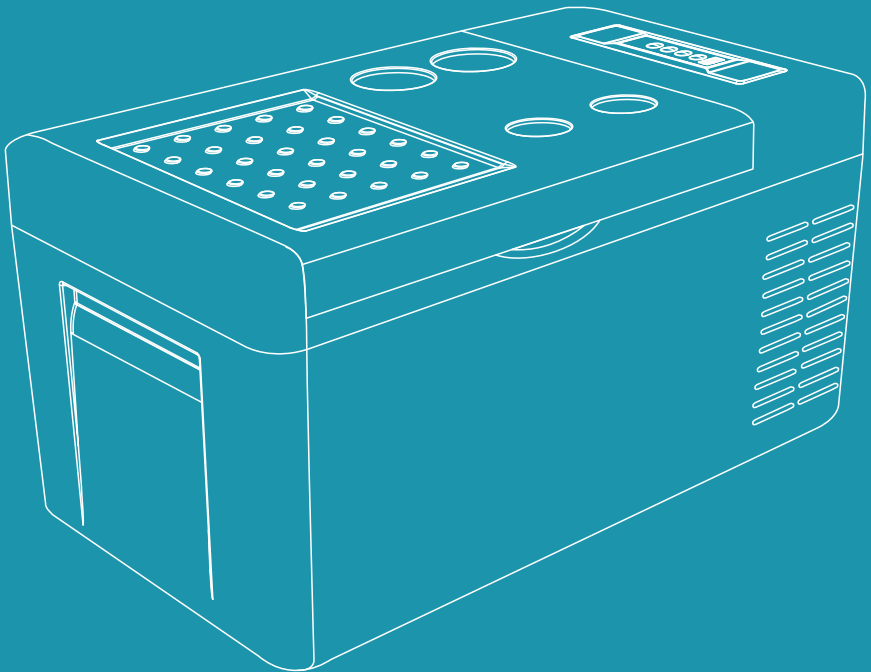

Για να διασφαλίσετε την ασφάλεια και τη σωστή χρήση της συσκευής, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν από την ενεργοποίησή της.
/Para garantizar la seguridad y el uso adecuado de este equipo,
lea íntegramente las siguientes instrucciones antes de ponerlo en funcionamiento.

Συγχαρητήρια!

Αξιότιμε Πελάτη,

Καλώς ήρθατε στην οικογένεια της Euhomy. Σας ευχαριστούμε για την αγορά του προϊόντος μας.

Στόχος μας είναι να σας παρέχουμε υπηρεσίες υψηλού επιπέδου. Σε περίπτωση ελλείψεων στην παραγγελία, ελαττωματικών εξαρτημάτων ή ερωτήσεων σχετικά με τη χρήση του αυτοκινητιστικού ψυγείου μας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

Email : support@euhomy.com

Facebook : [@Euhomy.Official](https://www.facebook.com/Euhomy.Official)

Η ομάδα της Euhomy είναι διαθέσιμη 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, για να απαντά στις ερωτήσεις, τα σχόλια και να διευκρινίζει τυχόν απορίες σας. Η ικανοποίησή σας είναι για εμάς η ύψιστη προτεραιότητα. Επιθυμούμε η όλη διαδικασία να εξελιχθεί ομαλά και σας ενθαρρύνουμε να μοιραστείτε τις θετικές σας εμπειρίες με άλλους πελάτες στο Amazon.

Σε περίπτωση οποιουδήποτε προβλήματος, παρακαλούμε επικοινωνήστε μέσω email στη διεύθυνση support@euhomy.com.

Η αποστολή μας:

* Να είμαστε η πιο αξιόπιστη μάρκα οικιακών συσκευών.

* Να δημιουργούμε πρακτικές και συμπαγείς συσκευές που βελτιώνουν την άνεση της ζωής σας.

Σας προσκαλούμε να εγγραφείτε στην ιστοσελίδα www.euhomy.com/register.

για να λαμβάνετε ενημερώσεις, πληροφορίες σχετικά με την εγγύηση και άλλα σημαντικά νέα.



[euhomyofficial](https://www.instagram.com/euhomyofficial)



[EuhomyOfficial](https://www.facebook.com/EuhomyOfficial)



[euhomy_us](https://www.tiktok.com/@euhomy_us)



[euhomy](https://www.youtube.com/euhomy)

EÜHOMY

Live the *cool life*

I Παρουσίαση λειτουργιών προϊόντος

Πριν από την πρώτη χρήση του ψυγείου, παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τις παρούσες οδηγίες χρήσης. Παρακαλούμε να φυλάξετε τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά.


- Πριν από την πρώτη χρήση του ψυγείου, καθαρίστε το εσωτερικά και εξωτερικά με ένα υγρό πανί.
- Μην αποθηκεύετε διαβρωτικά υγρά στο ψυγείο. Μην ρίχνετε υγρά απευθείας στο εσωτερικό του ψυγείου.
- Εάν το ψυγείο δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, αποσυνδέστε το ρεύμα και φυλάξτε το σε ξηρό μέρος.
- Καθαρίζετε τακτικά το εσωτερικό θάλαμο για να αποτρέψετε την ανάπτυξη βακτηρίων και την εμφάνιση δυσάρεστων οσμών, καθώς και για να διασφαλίσετε την ασφάλεια των αποθηκευμένων τροφίμων.
- Απενεργοποιήστε το ψυγείο και την μπαταρία (εάν χρησιμοποιείται) πριν μετακινήσετε το ψυγείο, κρατώντας το από τη λαβή.

Συνδέστε την τροφοδοσία.

- Εντοπίστε το καλώδιο τροφοδοσίας DC στη συσκευασία. Συνδέστε το φικ DC στην υποδοχή τροφοδοσίας του ψυγείου αυτοκινήτου.
- Τοποθετήστε το ψυγείο στο πορτμπαγκάζ, στα καθίσματα ή σε άλλη κατάλληλη θέση μέσα στο αυτοκίνητο.
- Τακτοποιήστε τα καλώδια τροφοδοσίας, προσαρμόζοντάς τα στο εσωτερικό του αυτοκινήτου. Τοποθετήστε το φικ στην υποδοχή αναπτήρα αυτοκινήτου (το ένα άκρο του καλωδίου τροφοδοσίας).
- Για να ενεργοποιήσετε το ψυγείο, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί λειτουργίας για 3 δευτερόλεπτα.



Συνδέστε το φικ στην υποδοχή αναπτήρα αυτοκινήτου.



Καλώδιο τροφοδοσίας DC



Συνδέστε το ψυγείο αυτοκινήτου.
(τυπική έκδοση)

- Το ψυγείο μπορεί να τροφοδοτείται από περισσότερες από μία πηγές.
- Το ψυγείο μπορεί να συνδεθεί απευθείας σε πηγή τροφοδοσίας 12 V / 24 V DC.
- Σε περίπτωση χρήσης του ψυγείου με τροφοδοσία 100-240 V, πρέπει να χρησιμοποιηθεί τροφοδοτικό AC.

| Χειρισμός ψυγείου αυτοκινήτου

Προστασία της μπαταρίας αυτοκινήτου: τάση αναφοράς


· Η ενσωματωμένη ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου Eco παρακολουθεί αυτόματα την τάση της μπαταρίας του αυτοκινήτου. Το ψυγείο απενεργοποιείται αυτόματα σε περίπτωση υπερβολικής κατανάλωσης ενέργειας, αποτρέποντας την εκφόρτιση της μπαταρίας και προβλήματα εκκίνησης του αυτοκινήτου.

Τάση	Εργοστασιακή προεπιλεγμένη τιμή επιπέδου προστασίας H		
	H - υψηλό επίπεδο	M - μεσαίο επίπεδο	L Χαμηλό επίπεδο
12 V	11,3 V ΑΠΕΝΕΡΓ., 12,5 V ΕΝΕΡΓ.	10,1 V ΑΠΕΝΕΡΓ., 11,4 V ΕΝΕΡΓ.	9,6 V ΑΠΕΝΕΡΓ., 10,9 V ΕΝΕΡΓ.
24 V	24,6 V ΑΠΕΝΕΡΓ., 26 V ΕΝΕΡΓ.	22,3 V ΑΠΕΝΕΡΓ., 23,7 V ΕΝΕΡΓ.	21,3 V ΑΠΕΝΕΡΓ., 22,7 V ΕΝΕΡΓ.



- Προσοχή: Κατά τη λειτουργία του ψυγείου, τα «off» ή «on» σημαίνουν την απενεργοποίηση ή ενεργοποίηση του συμπιεστή.

Διάγραμμα εξαρτημάτων

- 1 Οπή ψύξης συμπιεστή
- 2 Διεπαφή τροφοδοσίας
- 3 Ασφάλεια
- 4 Λαβή
- 5 Ψηφιακός πίνακας ελέγχου
- 6 Ελαστικό στεγανοποιητικό
- 7 Κάλυμμα ψυγείου

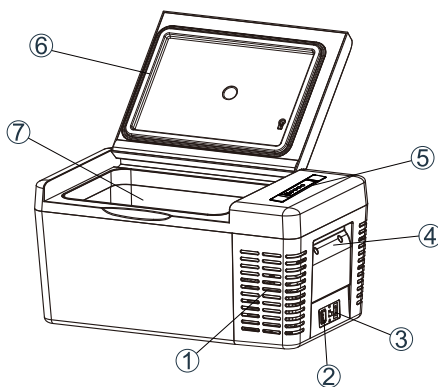

I Προαιρετική μέθοδος λειτουργίας

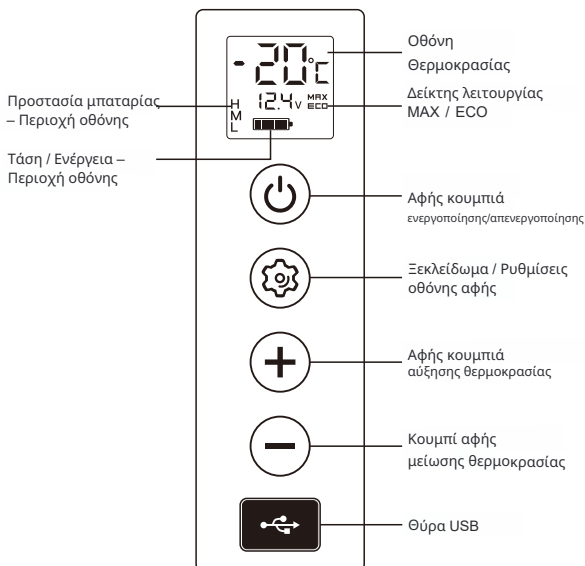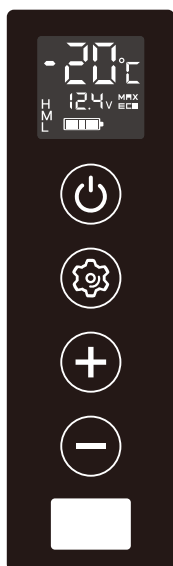

Στοιχείο	Περιγραφή	Επεξήγηση
	Κουμπιά λειτουργίας	Πατήστε το κουμπιά (ENERG./ΑΠENERG.) για 3 δευτερόλεπτα, για να ενεργοποιήσετε ή να θέσετε το ψυγείο σε κατάσταση αναμονής.
	κουμπιά ρυθμίσεων	Πατήστε το κουμπιά για να επιλέξετε τη λειτουργία MAX ή τη λειτουργία ECO. · Στη λειτουργία MAX, ο συμπιεστής λειτουργεί γρήγορα για να μειώσει τη θερμοκρασία. · Σε λειτουργία ECO, ο συμπιεστής λειτουργεί πιο αργά για εξοικονόμηση ενέργειας.
	Κουμπιά αύξησης θερμοκρασίας	Πατήστε το κουμπιά μία φορά για να αυξήσετε τη ρυθμισμένη θερμοκρασία κατά 1 βαθμό. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπιά για να αυξήσετε γρήγορα τη ρυθμισμένη θερμοκρασία.
	Κουμπιά μείωσης θερμοκρασίας	Πατήστε το κουμπιά μία φορά για να μειώσετε τη ρυθμισμένη θερμοκρασία κατά 1 βαθμό. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπιά για να μειώσετε γρήγορα τη ρυθμισμένη θερμοκρασία.
 + 	Επιλογή κλίμακας θερμοκρασίας	Πατήστε και κρατήστε πατημένα και τα δύο κουμπιά ταυτόχρονα για 3 δευτερόλεπτα, για να αλλάξετε τις μονάδες θερμοκρασίας μεταξύ °F και °C. Βεβαιωθείτε ότι δεν αναβοσβήνει κανένα σύμβολο κατά τη χρήση αυτής της λειτουργίας.

I Προαιρετική μέθοδος λειτουργίας

Ρυθμίσεις θερμοκρασίας

Προσαρμόστε τη θερμοκρασία στο εσωτερικό του ψυγείου αυτοκινήτου μέσω της έξυπνης οθόνης αφής.
Τρόπος λειτουργίας:

1 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί Ενεργοποίησης/Απενεργοποίησης για 3 δευτερόλεπτα, για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το ψυγείο.

2 Χρησιμοποιήστε το κουμπί {+ ή -} για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία.

3 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί {+ ή -} για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία γραμμικά με ταχύτητα 2°C.

4 Η τιμή δεν θα αναβοσβήνει κατά τη ρύθμιση. Εάν δεν ανιχνευτεί καμία δραστηριότητα εντός 3 δευτερολέπτων, η ένδειξη θερμοκρασίας θα σταματήσει να αναβοσβήνει και η διαδικασία ρύθμισης θα ολοκληρωθεί, αποθηκεύοντας την τρέχουσα ρύθμιση.

5 Η οθόνη θερμοκρασίας εμφανίζει την τρέχουσα θερμοκρασία εντός της θήκης.

6 Σε λειτουργία, πατήστε το κουμπί ρυθμίσεων για να εναλλάσσετε μεταξύ των λειτουργιών MAX και ECO.

7 Λειτουργία ρύθμισης θερμοκρασίας: εύρος ρυθμίσεων από -20 °C έως 20 °C.

8 Μετατροπή μονάδων θερμοκρασίας: πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί ρυθμίσεων και το κουμπί + για 3 δευτερόλεπτα, για να εναλλάσσετε μεταξύ βαθμών Κελσίου (°C) και Φαρενهایت (°F).

100 Λειτουργία προστασίας μπαταρίας: πατήστε το κουμπί ρυθμίσεων για 3 δευτερόλεπτα για να μπειτε στις ρυθμίσεις προστασίας μπαταρίας. Στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ρυθμίσεων για να εναλλάσσετε μεταξύ των επιπέδων H, L και M. Το επιλεγμένο επίπεδο θα αναβοσβήνει για 5 δευτερόλεπτα, μετά θα βγείτε από το μενού και θα αποθηκευτούν οι ρυθμίσεις. Συνιστούμε να ορίσετε υψηλό επίπεδο προστασίας για την μπαταρία του αυτοκινήτου.

Το αυτοκινητιστικό ψυγείο διαθέτει λειτουργία αποθήκευσης ρυθμίσεων μετά από διακοπή ρεύματος, η οποία επαναφέρει αυτόματα την κατάσταση λειτουργίας (ενεργοποίηση/απενεργοποίηση και λειτουργία) πριν από την απώλεια ρεύματος κατά την επόμενη εκκίνηση, εξαλείφοντας την ανάγκη επαναδιαμόρφωσης.

ECO: Ενεργειακά αποδοτική ψύξη

MAX: Ψύξη με μέγιστη ισχύ

| Προβλήματα και Επίλυση προβλημάτων

Συμβουλή: Σε περίπτωση εμφάνισης μη φυσιολογικών καταστάσεων που δεν μπορούν να επιλυθούν με την τυπική ανάλυση, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών.

Το αυτοκινητιστικό ψυγείο δεν λειτουργεί

- Ελέγξτε τη σωστή σύνδεση τροφοδοσίας. (Ελέγξτε αν το φιλτράρισμα δεν είναι χαλαρό ή αν οι πόλοι δεν έχουν αντιστραφεί.)
- Ελέγξτε αν το κουμπί λειτουργίας στον πίνακα ελέγχου είναι ενεργοποιημένο.
- Ελέγξτε αν ο αερισμός του συστήματος ψύξης λειτουργεί σωστά.
- Ελέγξτε αν η ασφάλεια δεν έχει καεί.

Χαμηλή απόδοση ψύξης

- Ελέγξτε αν το καπάκι είναι καλά κλεισμένο.
- Ελέγξτε αν η στεγανοποίηση της πόρτας δεν είναι κατεστραμμένη ή παραμορφωμένη.
- Ελέγξτε αν υπάρχει σωστή κυκλοφορία αέρα γύρω από το ψυγείο.
- Ελέγξτε αν η ρυθμισμένη θερμοκρασία είναι κατάλληλη.

Ασυνήθιστος θόρυβος

- * Το ψυγείο δεν βρίσκεται σε επίπεδη, οριζόντια επιφάνεια.
- Ελέγξτε αν οι δονήσεις δεν προέρχονται από το περιβάλλον.
- Εσωτερικά εξαρτήματα του ψυγείου έχουν χαλαρώσει ή αποκολληθεί.

Συμπύκνωση στο εσωτερικό του ψυγείου

- Όταν η υγρασία υπερβαίνει το 75%, είναι φυσικό φαινόμενο η συγκέντρωση συμπυκνώματος στην επιφάνεια του ψυγείου.

Ορισμοί κωδικών σφαλμάτων

Κωδικός σφάλματος	Τύπος σφάλματος
E1	Χαμηλή τάση εισόδου
E2	Βλάβη ανεμιστήρα
E3	Σφάλμα τάσης εισόδου λόγω συχνής ενεργοποίησης και απενεργοποίησης του συμπιεστή
E4	Χαμηλή ταχύτητα περιστροφής του συμπιεστή
E5	Υπερθέρμανση του συστήματος ελέγχου
E6	Αποσυνδεδεμένο καλώδιο αισθητήρα θερμοκρασίας

Το ψυγείο δεν είναι τοποθετημένο σε επίπεδη επιφάνεια.
Ελέγξτε αν οι δονήσεις προέρχονται από το περιβάλλον.

| Βλάβες και Λύσεις

E1 : Χαμηλή τάση εισόδου

- Βλάβη 1: Το καλώδιο τροφοδοσίας του ψυγείου έχει συνδεθεί στην πρίζα του αναπτήρα πριν από την εκκίνηση του κινητήρα του αυτοκινήτου.

Λύση 1: Συνδέστε το ψυγείο μόνο μετά την εκκίνηση του κινητήρα του αυτοκινήτου.

- Βλάβη 2: Η τάση εισόδου του τροφοδοτικού είναι πολύ χαμηλή.

Λύση 2: Ρυθμίστε το επίπεδο προστασίας της μπαταρίας σε M ή L. Εάν αυτό δεν βοηθήσει, αντικαταστήστε το τροφοδοτικό.

E2 : Βλάβη ανεμιστήρα

- Σε περίπτωση βλάβης του ανεμιστήρα, πρέπει να αντικατασταθεί.

E3 : Σφάλμα εισερχόμενης τάσης λόγω συχνής ενεργοποίησης και απενεργοποίησης του συμπιεστή

- Όταν το ψυγείο χρησιμοποιείται σε αυτοκίνητο και εμφανίζεται ο κωδικός E3:

Απενεργοποιήστε το ψυγείο για 5 λεπτά και στη συνέχεια ενεργοποιήστε το ξανά.

Εάν αυτό δεν επιλύσει το πρόβλημα, ανατρέξτε στις λύσεις για τον κωδικό E1.

- Όταν το ψυγείο είναι συνδεδεμένο μέσω τροφοδοτικού και εμφανίζεται ο κωδικός E3:

Παρακαλούμε ρυθμίστε το επίπεδο προστασίας της μπαταρίας σε M ή L.

Εάν αυτό δεν επιλύσει το πρόβλημα, παρακαλούμε αντικαταστήστε τον αντάπτορα.

E4: Χαμηλή ταχύτητα περιστροφής συμπιεστή

- Παρακαλούμε ρυθμίστε την τάση εισόδου και επανεκκινήστε το ψυγείο.

E5: Υπερθέρμανση του συστήματος ελέγχου

- Παρακαλούμε απενεργοποιήστε το ψυγείο για 5 λεπτά. Παρακαλούμε ελέγξτε αν η υπερθέρμανση οφείλεται σε ανεπαρκή αερισμό γύρω από τον συμπιεστή.

SKU	CF004-18BL-MXEH
ΜΟΝΤΕΛΟ	C18
Τάση εισόδου	DC12V/24V, AC100-240V
Εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας	-4 F to 68°F (-20°C to 20°C)
Ψυκτικό μέσο	R134a (22g)
Ονομαστική ισχύς	60W
Ρεύμα	5A
Καθαρό βάρος	21lbs
Διαστάσεις προϊόντος (μήκος * πλάτος * ύψος)	22.5x12.6x11.2in
Διαστάσεις συσκευασίας (μήκος * πλάτος * ύψος)	24.2x14.4x13.0in

Τυπική λίστα περιεχομένων συσκευασίας

1. Αυτοκινητιστικό ψυγείο
2. Καλώδιο DC
3. Καλώδιο AC και αντάπτορας

Κανόνες ασφαλείας

- Βεβαιωθείτε ότι το ψυγείο είναι πάντα συνδεδεμένο στην κατάλληλη τάση. (Η ετικέτα προδιαγραφών υποδεικνύει την επιτρεπτή τάση για το αυτοκινητιστικό ψυγείο).
- Μην ρίχνετε υγρά απευθείας στο αυτοκινητιστικό ψυγείο.
- Μην τροποποιείτε ποτέ το ψυγείο μόνοι σας. Τέτοιες ενέργειες μπορεί να είναι επικίνδυνες για την υγεία σας.
- Μην εκθέτετε το ψυγείο σε βροχή ή άλλες πηγές νερού.

Ι. Εφαρμογές



Με την ύπαρξη μπαταρίας, μπορείτε να διατηρήσετε τη ρυθμισμένη θερμοκρασία στο ψυγείο σε κάθε κατάσταση.



Κατά την αποθήκευση παγοκύβων, ρυθμίστε το ψυγείο στην χαμηλότερη θερμοκρασία και διασφαλίστε σταθερή παροχή ρεύματος.



Αποφύγετε προβλήματα υγείας που σχετίζονται με την υποβάθμιση της ποιότητας του εμφιαλωμένου νερού. λόγω υψηλών θερμοκρασιών.



Εξασφαλίστε την ασφάλεια φρέσκων και κατεψυγμένων τροφίμων – ακόμη και πολυτελών θαλασσινών. – κατά τη διάρκεια μακρινών ταξιδιών.



Το αυτοκινητιστικό σας ψυγείο διατηρεί αποτελεσματικά τη φρεσκάδα των φύλλων τσαγιού. Μπορείτε να απολαμβάνετε φρέσκο και νόστιμο τσάι οποιαδήποτε στιγμή του ταξιδιού.



Η ιδανική θερμοκρασία αποθήκευσης κόκκινου κρασιού είναι 10°C - 18°C (50°F - 64°F).

Η ακριβής ρύθμιση της θερμοκρασίας του αυτοκινητιστικού ψυγείου Euhome εξασφαλίζει τις κατάλληλες συνθήκες αποθήκευσης.



Τα φρούτα δεν διατηρούν τη φρεσκάδα τους σε ζεστό αυτοκίνητο για περισσότερο από 2 ώρες, ακόμη και με ενεργοποιημένο κλιματισμό. Το αυτοκινητιστικό σου ψυγείο διατηρεί τη φρεσκάδα των φρούτων για μεγάλο χρονικό διάστημα.




Γνωρίζετε; Η επίστρωση ορισμένων γυαλιών ηλίου αποκολλάται υπό την επίδραση υψηλής θερμοκρασίας! Το αυτοκινητιστικό σου ψυγείο είναι το ιδανικό μέρος για την αποθήκευσή τους.



Οι υψηλές θερμοκρασίες προκαλούν την εύκολη τήξη και αλλοίωση των καλλυντικών. Φυλάξτε τα καλλυντικά και άλλα προϊόντα περιποίησης στο ψυγείο αυτοκινήτου, ώστε να διατηρούνται φρέσκα και ασφαλή.

| Ηλεκτρικό διάγραμμα ψυγείου αυτοκινήτου

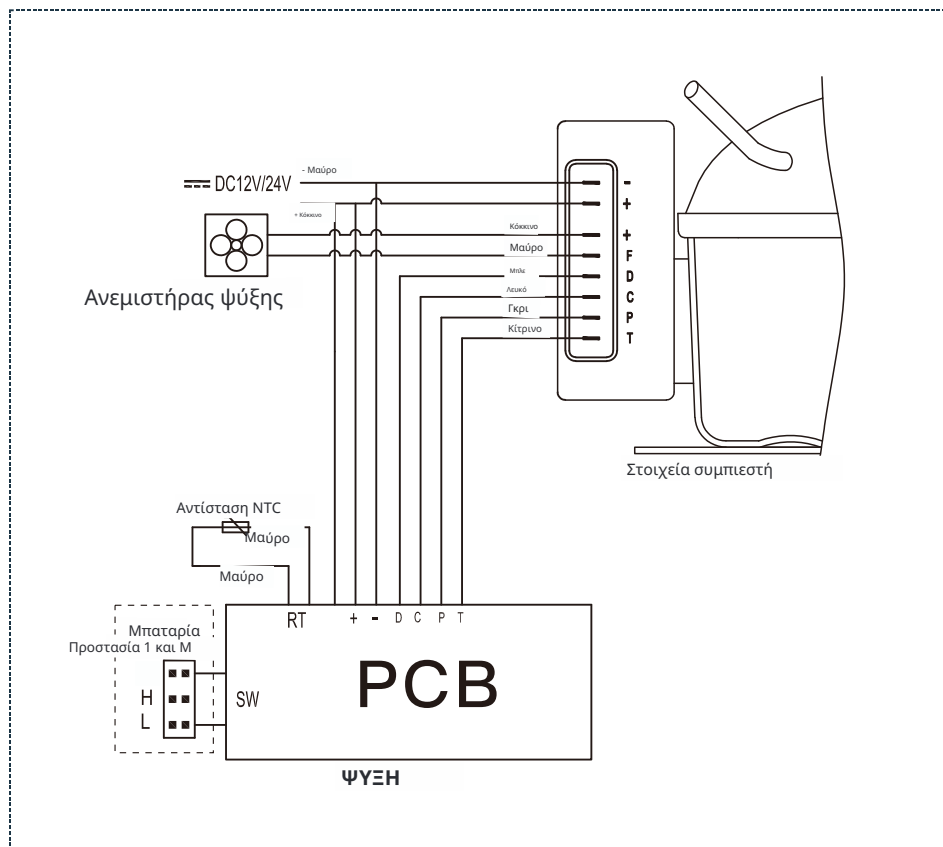

Προστασία του περιβάλλοντος



Ο χρησιμοποιημένος ηλεκτρονικός εξοπλισμός, που φέρει σήμανση σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα. Υπόκειται σε επιλεκτική συλλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία. Εξασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψή του, αποφεύγετε πιθανές αρνητικές συνέπειες για το φυσικό περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

Το σύστημα συλλογής χρησιμοποιημένου εξοπλισμού συμμορφώνεται με τις τοπικά ισχύουσες περιβαλλοντικές διατάξεις σχετικά με τη διαχείριση αποβλήτων. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το θέμα αυτό μπορείτε να λάβετε από το δημοτικό γραφείο, την υπηρεσία καθαρισμού ή το κατάστημα όπου αγοράστηκε το προϊόν.



Το προϊόν πληροί τις απαιτήσεις των οδηγιών της λεγόμενης Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), που αφορούν θέματα ασφάλειας χρήσης, προστασίας της υγείας και προστασίας του περιβάλλοντος, καθορίζοντας τους κινδύνους που πρέπει να εντοπιστούν και να εξαλειφθούν.

Το παρόν έγγραφο αποτελεί μετάφραση του πρωτότυπου εγχειριδίου οδηγιών χρήσης, που συντάχθηκε από τον κατασκευαστή.

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης του διανομέα/κατασκευαστή είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται (καθαρίζεται) τακτικά είτε από τον ίδιο τον χρήστη είτε από εξειδικευμένα σημεία σέρβις, με έξοδα και ευθύνη του χρήστη. Σε περίπτωση έλλειψης πληροφοριών σχετικά με τις απαραίτητες περιοδικές ή σέρβις ενέργειες στην οδηγία χρήσης, πρέπει να αξιολογηθεί τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, η διαφορά της φυσικής κατάστασης του προϊόντος σε σχέση με ένα καινούργιο προϊόν. Σε περίπτωση ανίχνευσης ή διαπίστωσης οποιασδήποτε απόκλισης, πρέπει να ληφθούν άμεσα μέτρα συντήρησης (καθαρισμού) ή σέρβις. Η έλλειψη σωστής συντήρησης (καθαρισμού) και αντίδρασης κατά την ανίχνευση της απόκλισης μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη βλάβη του προϊόντος. Ο εγγυητής δεν φέρει ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια.

Κατασκευαστής: Ningbo Hoome InformationTechnology Co., Ltd.

Διεύθυνση: Room 602-2, Building 1-2, Qianyang Star Plaza, No. 996,
Changxing Road, Jiangbei District, Ningbo, Zhejiang, China,
support@euhomy.com

EC REP: SUCCESS COURIER SL

Διεύθυνση: CALLE RIO TORMES NUM. 1, PLANTA 1, DERECHA,
OFICINA 3, Fuenlabrada 28947, Μαδρίτη, Ισπανία
succeservice2@hotmail.com

Εισαγωγέας:



INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
ul. Rudzka 65c 44-200
Rybnik, Πολωνία τηλ. +48 5
33 234 303 hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία και τη χρήση βρίσκονται στις οδηγίες χρήσης ή στην ετικέτα του προϊόντος. Πριν ξεκινήσετε τη χρήση του προϊόντος, διαβάστε προσεκτικά το περιεχόμενο των οδηγιών και ακολουθήστε τις συστάσεις που περιέχονται σε αυτές. Πριν από τη χρήση, παρακαλούμε να διαβάσετε επίσης τις παρακάτω πληροφορίες:

Προειδοποιήσεις και Πληροφορίες Ασφαλείας

1. Ηλεκτρική Ασφάλεια:

● **Τροφοδοσία:** Τα ηλεκτρικά προϊόντα (π.χ. ανεμιστήρες, αντλίες, φωτισμός) πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο με κατάλληλες πηγές τροφοδοσίας, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι συνδεδεμένη σε δίκτυο με κατάλληλες ηλεκτρικές παραμέτρους, ώστε να αποφευχθεί η βλάβη της συσκευής ή ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

● **Χρήση σε υγρές συνθήκες:** Οι ηλεκτρικές συσκευές που προορίζονται για εξωτερική χρήση πρέπει να προστατεύονται από το νερό και την υγρασία, ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ηλεκτρικές συσκευές στη βροχή ή κοντά σε πηγές νερού, εκτός εάν είναι σαφώς επισημασμένες ως αδιάβροχες.

2. Προειδοποιήσεις σχετικά με τα υλικά:

● **Αιχμηρές άκρες και κοψίματα:** Προϊόντα όπως μαχαίρια, πολυλειτουργικά εργαλεία ή αξεσουάρ κουζίνας πρέπει να φυλάσσονται σε μέρη απρόσιτα για τα παιδιά. Πρέπει να λαμβάνεται ιδιαίτερη προσοχή για την αποφυγή κοψιμάτων ή τραυματισμών.

● **Εύφλεκτα υλικά:** Ορισμένα προϊόντα κάμπινγκ, όπως σπρέι, απωθητικά ή αξεσουάρ με μπαταρίες, μπορεί να περιέχουν εύφλεκτες ουσίες. Πρέπει να φυλάσσονται μακριά από ανοιχτή φωτιά, θερμότητα και πηγές σπινθήρων.

3. Οδηγίες χρήσης:

● **Υπερβολικό φορτίο:** Προϊόντα όπως φουσκωτά στρώματα, ξαπλώστρες και σκηνές πρέπει να χρησιμοποιούνται σύμφωνα με το μέγιστο επιτρεπτό φορτίο που ορίζει ο κατασκευαστής. Δεν πρέπει να υπερβαίνονται αυτά τα όρια, ώστε να αποφευχθούν ζημιές στα προϊόντα και κίνδυνος τραυματισμού.

● **Συστάσεις για το φούσκωμα:** Φουσκωτά προϊόντα όπως στρώματα, κρεβάτια ή ξαπλώστρες δεν πρέπει να φουσκώνονται υπερβολικά. Πρέπει να ακολουθούνται οι οδηγίες πίεσης για να αποτραπεί η ρήξη τους.

4. Ασφαλής αποθήκευση:

● **Προστασία από ζημιές:** Τα προϊόντα κάμπινγκ πρέπει να αποθηκεύονται σε ξηρό και δροσερό μέρος, μακριά από αιχμηρά αντικείμενα που μπορεί να βλάψουν το υλικό τους. Πρέπει να αποφεύγεται η επαφή με χημικές ουσίες που ενδέχεται να επηρεάσουν την ακεραιότητά τους.

● **Αποθήκευση σε μέρος μη προσβάσιμο από παιδιά:** Προϊόντα που μπορεί να αποτελέσουν κίνδυνο για τα παιδιά, όπως πολυλειτουργικά εργαλεία, αιχμηρός εξοπλισμός ή αξεσουάρ με μικρά μέρη, πρέπει να φυλάσσονται σε ασφαλές μέρος.

5. Προειδοποιήσεις σχετικά με τον κίνδυνο πυρκαγιάς:

● **Κίνδυνος έκρηξης:** Τα προϊόντα που περιέχουν μπαταρίες λιθίου-iónτων (π.χ. φορητές συσκευές ψύξης, φακοί ή αντλίες) πρέπει να χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις οδηγίες φόρτισης και αποθήκευσης. Αποφύγετε την υπερθέρμανση των μπαταριών, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο έκρηξης ή πυρκαγιάς.

● **Προειδοποίηση υπερθέρμανσης:** Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές ή μπαταριοκίνητες συσκευές κοντά σε πηγές θερμότητας και μην τις αφήνετε σε κλειστούς, ζεστούς χώρους, για να αποφύγετε την υπερθέρμανση και πιθανή ανάφλεξη.

6. Προειδοποιήσεις σχετικά με την ανάπαυση και την υγεία:

● **Λανθασμένη χρήση ξαπλωστών και στρωμάτων:** Πρέπει να διασφαλίζεται ότι οι ξαπλώστρες και τα στρώματα χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τον προορισμό τους (για ξεκούραση). Αυτά τα προϊόντα δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για δραστηριότητες που μπορεί να προκαλέσουν ζημιά (π.χ. άλματα, υπερβολικό φορτίο).

● **Φροντίδα υγιεινής:** Προϊόντα όπως στρώματα, ξαπλώστρες ή σκηνές πρέπει να καθαρίζονται τακτικά για να αποφεύγεται η συσώρευση βρωμιάς, βακτηρίων και μούχλας. Χρησιμοποιείτε κατάλληλα καθαριστικά σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

EUHOMY
Live the *cool life*