

Ψυγείο Αυτοκινήτου


Οδηγίες Χρήσης

SKU: CF003-35BL-UKEH

CF003-50BL-UKEH

CF003-35BL-DEEH

CF003-50BL-DEEH

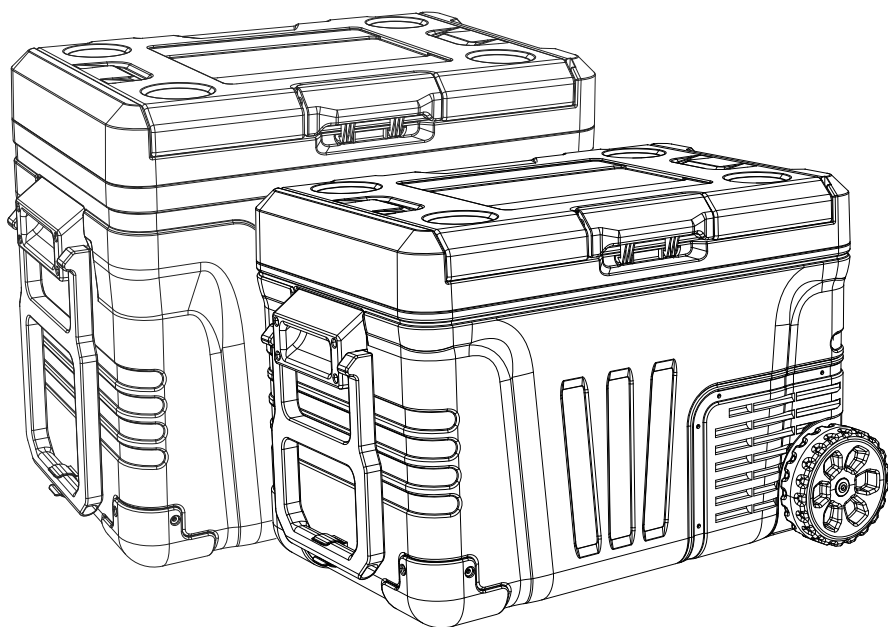

Για να διασφαλίσουμε την ασφάλειά σας και τη σωστή λειτουργία της συσκευής, παρακαλούμε πριν από τη χρήση, να διαβάσετε προσεκτικά τις παρούσες οδηγίες.

Συγχαρητήρια για την αγορά σας!

Αξιότιμε Πελάτη,

Σας ευχαριστούμε για την αγορά του προϊόντος μας.

Η παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας αποτελεί προτεραιότητά μας. Σε περίπτωση ελλείψεων στην παραγγελία, μη πληρότητας ή ερωτήσεων σχετικά με τη χρήση του ψυγείου αυτοκινήτου, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

Email: euhomey.com

Η ομάδα μας είναι διαθέσιμη 24/7 για να απαντήσει στις ερωτήσεις, τα σχόλια και να επιλύσει τυχόν προβλήματα. Η ικανοποίησή σας αποτελεί για εμάς ύψιστη προτεραιότητα. Θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να είστε απόλυτα ικανοποιημένοι και να μοιραστείτε την θετική σας εμπειρία με άλλους πελάτες στο Amazon.

Σε περίπτωση οποιουδήποτε προβλήματος, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση support@euhomey.com.

Η αποστολή μας:

Να δημιουργούμε πρακτικές και συμπαγείς συσκευές που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής.

I. Χαρακτηριστικά προϊόντος

Ψύξη βασισμένη σε υψηλής απόδοσης συμπιεστή DC, ο οποίος χαρακτηρίζεται από υψηλή αξιοπιστία, μεγάλη διάρκεια ζωής, ενεργειακή αποδοτικότητα και ταχεία ψύξη.

Εναλλασσόμενοι τρόποι ψύξης και κατάψυξης. Μονωμένες πόρτες, σχεδιασμός που παραπέμπει σε στυλ κάμπινγκ/οικολογικό, κομψός σχεδιασμός, εύκολη χρήση. Εξοπλισμένο με αναδιπλούμενη λαβή και μεγάλους τροχούς, κατάλληλο για εξωτερική χρήση. Εσωτερικός φωτισμός LED στο ψυγείο εξασφαλίζει καλή ορατότητα του περιεχομένου. Βαλβίδα αποστράγγισης που διευκολύνει την απομάκρυνση του συμπυκνωμένου νερού. Δυνατότητα αλλαγής κατεύθυνσης ανοίγματος της πόρτας χάρη στον διπλής όψης σχεδιασμό της. Προορίζεται για χρήση σε αυτοκίνητο, στο σπίτι ή σε εξωτερικούς χώρους. Μπορεί να τροφοδοτηθεί από την υποδοχή αναπτήρα αυτοκινήτου DC 12V/24V, μέσω προσαρμογέα AC/DC από το ηλεκτρικό δίκτυο AC, από μπαταρία DC 12V ή από ηλιακό πάνελ μέσω κατάλληλου ρυθμιστή τάσης.

Εξοπλισμένο με λειτουργία χρονικής καθυστέρησης που προστατεύει τον συμπιεστή. Λειτουργία απομνημόνευσης ρυθμίσεων μετά από διακοπή τροφοδοσίας. Τριπλό σύστημα παρακολούθησης μπαταρίας που προστατεύει την μπαταρία του οχήματος. Ευρύ φάσμα ρύθμισης θερμοκρασίας: από -20°C έως +20°C.

I. Οδηγίες εξοικονόμησης ενέργειας

- Πρέπει να κλείνετε όσο το δυνατόν συχνότερα την πόρτα της συσκευής, ιδιαίτερα σε θερμές και υγρές συνθήκες.
- Εξασφαλίστε κατάλληλο αερισμό γύρω από τις πίσω και πλευρικές επιφάνειες της συσκευής και αποφύγετε την άμεση έκθεση σε ηλιακή ακτινοβολία.
- Πριν τοποθετήσετε ζεστά φαγητά στη συσκευή, αφήστε τα να κρυώσουν σε θερμοκρασία δωματίου.
- Μην ανοίγετε το ψυγείο συχνότερα από ό,τι είναι απαραίτητο.
- Η υπερβολική συσσώρευση πάγου προκαλεί αύξηση της κατανάλωσης ενέργειας. Αποψύξτε τη συσκευή όταν το στρώμα πάγου ή χιονιού φτάσει σε πάχος 1/4 ίντσας (περίπου 6 mm).
- Για εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας, χρησιμοποιείτε πάντα τη λειτουργία ECO.

Ι Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας

Πριν από την πρώτη χρήση του ψυγείου ή καταψύκτη αυτοκινήτου, παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο χρήσης.

Χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή αποκλειστικά σύμφωνα με τον προορισμό της, όπως περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης.

- Κατάλληλη για χρήση σε κάμπινγκ.

- Η συσκευή δεν πρέπει να εκτίθεται σε βροχή.

- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Η συσκευή προορίζεται για χρήση σε οικιακούς χώρους καθώς και σε χώρους όπως: κοινωνικά δωμάτια και κουζίνες εργαζομένων σε καταστήματα, γραφεία και άλλους χώρους εργασίας.

- Γεωργικές εκμεταλλεύσεις, ξενοδοχεία, μοτέλ και άλλες εγκαταστάσεις διαμονής.

- Εγκαταστάσεις τύπου bed & breakfast.

- Εταιρείες catering και παρόμοιες επιχειρήσεις που δεν σχετίζονται με το λιανικό εμπόριο.

Προσοχή:

Η συσκευή ψύξης προορίζεται για χρήση σε θερμοκρασία περιβάλλοντος από 10°C έως 38°C.

Η συσκευή ψύξης δεν προορίζεται για εντοιχισμό.

- Απαγορεύεται η χρήση καλωδίων επέκτασης, καθώς μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά τη λειτουργία της συσκευής. Σε περίπτωση ανάγκης χρήσης καλωδίου επέκτασης, πρέπει να χρησιμοποιηθεί καλώδιο με ελάχιστη διατομή 18AWG και ονομαστική ισχύ τουλάχιστον 1875 W.

- Κατά τη μεταφορά του ψυγείου, η συσκευή πρέπει να τοποθετείται σε όρθια θέση.

Απαγορεύεται η κλίση της συσκευής πάνω από 45° ή η τοποθέτησή της ανάποδα. Προστατέψτε τη συσκευή από ανατροπή.

- Μην αγγίζετε τις ψυχόμενες επιφάνειες κατά τη λειτουργία της συσκευής, ιδίως με βρεγμένα χέρια, καθώς το δέρμα μπορεί να παγώσει στις ψυχρές επιφάνειες.

- Συνιστάται η τοποθέτηση του ψυγείου μακριά από οποιοδήποτε πηγές εύφλεκτων υλικών, όπως αέριο, βενζίνη, αλκοόλ, βερνίκια ή έλαια. Η αποθήκευση των προαναφερθέντων αντικειμένων στο ψυγείο απαγορεύεται αυστηρώς.

- Σε περίπτωση μη ορθής ψύξης από τη συσκευή, πρέπει να απομακρύνετε τα αλλοιωμένα τρόφιμα.

- Πριν από τον καθαρισμό ή τις επισκευές, αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση ανάγκης για σέρβις της συσκευής, συνιστούμε τη χρήση υπηρεσιών πιστοποιημένου τεχνικού. Επισκευές που πραγματοποιούνται από άτομα χωρίς τα κατάλληλα προσόντα οδηγούν σε απώλεια της εγγύησης.

- Δεν πρέπει να αποψύχετε τη συσκευή χρησιμοποιώντας άλλες ηλεκτρικές συσκευές (π.χ. σεσουάρ μαλλιών) ούτε να αφαιρείτε πάγο ή παγετό με αιχμηρά εργαλεία. Προειδοποίηση: Απαγορεύεται η ζημιά στον κύκλο του ψυκτικού μέσου.

- Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων παιδιών) με περιορισμένη φυσική, αισθητηριακή ή νοητική ικανότητα, καθώς και από άτομα χωρίς εμπειρία ή γνώση, εκτός εάν γίνεται υπό την επίβλεψη υπεύθυνου προσώπου για την ασφάλειά τους ή μετά από λήψη οδηγιών σχετικά με τη χρήση της συσκευής.

- Πρέπει να επιτηρούνται τα παιδιά, ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.

-Δεν πρέπει να τοποθετείται το καλώδιο κάτω από χαλιά ή άλλα θερμομονωτικά υλικά. Μην καλύπτετε το καλώδιο. Το καλώδιο πρέπει να διατηρείται μακριά από περιοχές με πεζή ή τροχοφόρα κίνηση και να μην βυθίζεται στο νερό. Σε περίπτωση βλάβης του καλωδίου τροφοδοσίας, η αντικατάστασή του πρέπει να πραγματοποιείται από τον κατασκευαστή, εξουσιοδοτημένο σέρβις ή άτομο με κατάλληλα προσόντα, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος.

-Πρέπει να επισκευαστούν ή να αντικατασταθούν αμέσως όλα τα ηλεκτρικά καλώδια που έχουν υποστεί ζημιά, όπως φθορά. Απαγορεύεται η χρήση καλωδίου που παρουσιάζει ρωγμές ή βλάβες στη μόνωση σε όλο το μήκος του, στο φινιρίσμα ή στη σύνδεση.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Οι οπές αερισμού στο περίβλημα της συσκευής ή στο ενσωματωμένο περίβλημα πρέπει να παραμένουν ελεύθερες.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην χρησιμοποιείτε μηχανικές συσκευές ή άλλα μέσα για την επιτάχυνση της διαδικασίας απόψυξης, εκτός από αυτά που συνιστώνται από τον κατασκευαστή.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Απαγορεύεται η πρόκληση βλάβης στο σύστημα ψύξης.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην χρησιμοποιείτε άλλες ηλεκτρικές συσκευές εντός των θαλάμων ψύξης της συσκευής, εκτός από αυτές που έχουν σχεδιαστεί και συστήνονται από τον κατασκευαστή.

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή παρουσία εκρηκτικών ατμών.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ - Μην χρησιμοποιείτε ανοιχτή φωτιά κοντά στη συσκευή.

ΠΡΟΣΟΧΗ - Κίνδυνος πυρκαγιάς ή έκρηξης. Η συσκευή πρέπει να απορρίπτεται σύμφωνα με τις ομοσπονδιακές και τοπικές διατάξεις. Χρησιμοποιήθηκε εύφλεκτο αφρώδες υλικό.

Για την αποφυγή μόλυνσης των τροφίμων, πρέπει να τηρούνται οι ακόλουθες οδηγίες:

- Η παρατεταμένη ανοιχτή πόρτα μπορεί να προκαλέσει σημαντική αύξηση της θερμοκρασίας στο εσωτερικό της συσκευής.

- Πρέπει να καθαρίζονται τακτικά οι επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα καθώς και τα ανοικτά συστήματα αποστράγγισης νερού.

- Το ωμό κρέας και τα ψάρια πρέπει να αποθηκεύονται σε κατάλληλα δοχεία στο ψυγείο, ώστε να αποφεύγεται

η επαφή ή η στάλαξη σε άλλα τρόφιμα.

- Οι θάλαμοι καταψύκτη με δύο αστερίσκους προορίζονται για την αποθήκευση προκαταψυγμένων τροφίμων,

την αποθήκευση ή την παραγωγή πάγου καθώς και την κατασκευή παγοκύβων.

- Οι θάλαμοι με έναν, δύο ή τρεις αστερίσκους δεν προορίζονται για την κατάψυξη φρέσκων τροφίμων.

- Εάν το ψυγείο παραμένει αχρησιμοποίητο για μεγάλο χρονικό διάστημα, πρέπει να απενεργοποιηθεί, να αποψυχθεί και να καθαριστεί,

να στεγνώσει και να παραμείνουν οι πόρτες ανοιχτές, ώστε να αποτραπεί η ανάπτυξη μούχλας στο εσωτερικό της συσκευής.

Απόρριψη της συσκευής



Προειδοποίηση: Κίνδυνος πυρκαγιάς
/ ΕΥΦΛΕΚΤΑ ΥΛΙΚΑ


Πρέπει να τηρούνται οι τοπικοί κανονισμοί σχετικά με την απόρριψη της συσκευής. Πριν από την απόρριψη της συσκευής, αφαιρέστε τις πόρτες για να αποτρέψετε τον εγκλωβισμό παιδιών.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Κίνδυνος παγίδευσης παιδιού! Πριν απορρίψετε παλιό ψυγείο ή καταψύκτη :
Αφαιρέστε την πόρτα,
Αφήστε τα ράφια στο εσωτερικό, ώστε τα παιδιά να μην μπορούν εύκολα να σκαφαλώσουν μέσα.

Ι Συνιστώμενες θερμοκρασίες αποθήκευσης προϊόντων

1. Φρούτα και λαχανικά: 5°C (41°F) ~ 10°C (SOT)
2. Γρήγορο φαγητό και αρτοσκευάσματα: -3°C (27°F) ~ 4°C (39°F)
3. Θαλασσινά, υδρόβια προϊόντα: -11°C (12°F) ~ 4°C (25°F)
4. Κατεψυγμένο κρέας: -18°C (0°F) ~ 12°C (10°F)

Ι Κατάλογος εξαρτημάτων

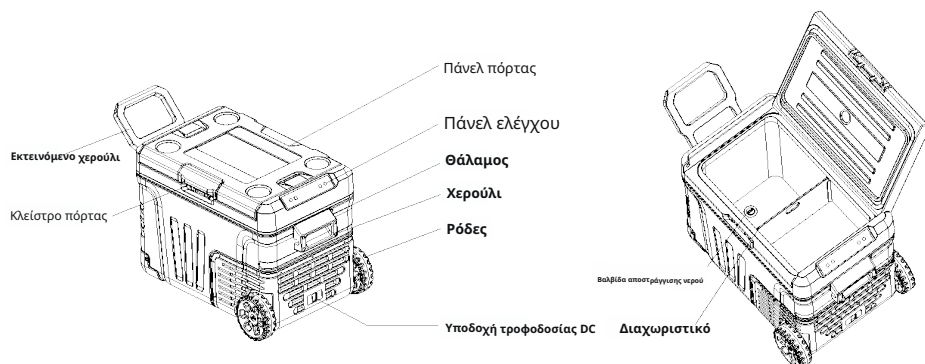

I. Προδιαγραφές

Αριθμός μοντέλου	ZBD-35			ZBD-50		
Χωρητικότητα	35l			50l		
Κλιματική κλάση	SN/N/ST			SN/N/ST		
Αριθμός αστεριών	2 αστέρια			2 αστέρια		
Τροφοδοσία	220-240V~ 50/60Hz 1 φάση (τροφοδοτικό AC/DC)	DC 12V== πρίζα αναπτήρας αυ- τοκινήτου	DC24V== πρίζα αναπτήρας αυ- τοκινήτου	220-240V~ 50/60Hz 1 φάση (τροφοδοτικό AC/DC)	DC 12V== πρίζα αυτοκινήτου αναπτήρα	DC24V== πρίζα αναπτήρας αυ- τοκινήτου
Ηλεκτρικές παραμέτρους	0,8A	6A	3,5A	0,8A	6,0A	3,5A
Ψυκτικό μέσο	R600a 30g			R600a 39g		
Αφριστικό μέσο	Κυκλοπεντάνιο			Κυκλοπεντάνιο		
Καθαρό βάρος	15 kg			16 kg		
Διαστάσεις προϊόντος	654 × 441 × 433 mm			654 × 441 × 531 mm		

I. Πώς να θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή

Προειδοποίηση!

- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή ψύξης εάν είναι εμφανώς κατεστραμμένη.
- Το κατεστραμμένο καλώδιο τροφοδοσίας του προσαρμογέα AC/DC ή του αναπτήρα αυτοκινήτου πρέπει να αντικατασταθεί από εξουσιοδοτημένο σέρβις για την αποφυγή κινδύνου.
- Μην αποσυνδέετε τη συσκευή από την πηγή τροφοδοσίας τραβώντας το καλώδιο. Πιάστε το φιν ή τη σύνδεση και αφαιρέστε το από την πρίζα.
- Το καλώδιο τροφοδοσίας πρέπει να προστατεύεται από επαφή με θερμές επιφάνειες.
- Η επισκευή της συσκευής επιτρέπεται να πραγματοποιείται μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό. Η εσφαλμένη επισκευή μπορεί να προκαλέσει σοβαρούς κινδύνους.
- Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
- Πρέπει να διασφαλίζεται ότι τα παιδιά δεν παίζουν με τη συσκευή ψύξης.
- Η συσκευή πρέπει πάντα να φυλάσσεται και να χρησιμοποιείται μακριά από παιδιά κάτω των 8 ετών.
- Απαγορεύεται η αποθήκευση εκρηκτικών ουσιών στη συσκευή ψύξης, όπως αεροζόλ με εύφλεκτο προωθητικό αέριο.
- Πρέπει να αποφεύγεται η τοποθέτηση της συσκευής κοντά σε εξωτερικές πηγές θερμότητας ή σε άμεση έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία. Η συσκευή δεν πρέπει να εκτίθεται σε βροχή ή σε υπερβολική υγρασία.
- Μετά την τοποθέτηση του περιεχομένου στη συσκευή, πρέπει να κλείνετε αμέσως το καπάκι, ώστε να διατηρείται η εσωτερική θερμοκρασία της συσκευής.
- Απαγορεύεται η ανατροπή της συσκευής ανάποδα, στο πλάι ή η κλίση της κατά 15° ή περισσότερο.
- Πρέπει να βεβαιωθείτε ότι η συσκευή βρίσκεται σε σταθερή και επίπεδη επιφάνεια δαπέδου ή μέσα στο όχημα.
- Κατά την τοποθέτηση της συσκευής, πρέπει να διασφαλίζεται τουλάχιστον 6" ελεύθερος χώρος γύρω από αυτήν. Αυτό θα επιτρέψει τον σωστό αερισμό και την αποβολή θερμότητας από τον συμπιεστή της συσκευής.
- Μην ρίχνετε νερό ή ποτά απευθείας στη συσκευή. Η συσκευή προορίζεται αποκλειστικά για την ψύξη ποτών σε κουτιά ή μπουκάλια, καθώς και συσκευασμένων τροφίμων.
- Πριν από κάθε χρήση, βεβαιωθείτε ότι η τάση τροφοδοσίας είναι σωστή. Κατά τη χρήση σε εξωτερικό χώρο, σε περίπτωση σύνδεσης της συσκευής με την μπαταρία, δώστε ιδιαίτερη προσοχή στη σωστή σύνδεση των θετικών και αρνητικών πόλων.
- Μετά τη μεταφορά ή τη μετακίνηση της συσκευής, καθώς και πριν από την πρώτη χρήση, πρέπει να περιμένετε τουλάχιστον τέσσερις ώρες πριν από τη σύνδεσή της.
- Παρακαλείσθε να βεβαιωθείτε ότι η πόρτα του θαλάμου είναι κλειδωμένη με το κλείστρο, ώστε να αποτραπεί η τυχαία άνοιξή της.
- κατά τη λειτουργία της συσκευής, γεγονός που θα μπορούσε να οδηγήσει σε απώλεια ψύξης και αυξημένη κατανάλωση ενέργειας.
- Απαγορεύεται η μετακίνηση της συσκευής κατά τη λειτουργία της, καθώς και η χρήση της σε ανώμαλες επιφάνειες, διότι μπορεί να προκαλέσει κραδασμούς και θόρυβο.

Εκκίνηση της συσκευής

Σημαντικό: Εάν η συσκευή έχει αποθηκευτεί σε χαμηλή θερμοκρασία (π.χ. κατά τη διάρκεια του χειμώνα), πριν από τη σύνδεσή της παρακαλείσθε να περιμένετε μερικές ώρες, έως ότου φτάσει σε θερμοκρασία δωματίου.

1. Αφαιρέστε όλα τα στοιχεία της συσκευασίας.
2. Καθαρίστε σχολαστικά τη συσκευή. Η εξωτερική επιφάνεια πρέπει να καθαρίζεται με μαλακό, στεγνό πανί, ενώ το εσωτερικό με καθαρό, υγρό πανί.
3. Βεβαιωθείτε ότι η τάση που αναγράφεται στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών συμφωνεί με την τάση τροφοδοσίας.

Συνδέστε τη συσκευή ως εξής:

- Συνδέστε το βύσμα DC στην υποδοχή αναπτήρα του οχήματος (Εικ. 1).

--- Ή συνδέστε τη συσκευή μέσω προσαρμογέα AC/DC (Εικ. 2) και στη συνέχεια συνδέστε το βύσμα τροφοδοσίας AC του προσαρμογέα AC/DC στην παροχή ρεύματος AC.



Σχ. 1



Σχ. 2

4. Συνιστάται η τοποθέτηση κρασιού, αναψυκτικών ή άλλων τροφίμων στο θάλαμο του ψυγείου τουλάχιστον δύο ώρες μετά την ενεργοποίηση της τροφοδοσίας.

Προσοχή: Επειδή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ψυγείο για κρασί ή αναψυκτικά, ψυγείο για φρέσκα

τρόφιμα ή καταψύκτης, πρέπει να επιλεγεί η κατάλληλη θερμοκρασία ανάλογα με τις ανάγκες αποθήκευσης.

Λειτουργίες πίνακα ελέγχου



Κουμπί ρύθμισης θερμοκρασίας: "+" - αύξηση της θερμοκρασίας κατά μία μονάδα,
"-" - μείωση της θερμοκρασίας κατά μία μονάδα.

Κουμπί ON/OFF: πατήστε 

Όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη, για να την απενεργοποιήσετε, πατήστε και κρατήστε πατημένο αυτό το κουμπί για πάνω από τρία δευτερόλεπτα.

Αντίθετα, όταν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη, ένα μόνο πάτημα αυτού του κουμπιού θα προκαλέσει την άμεση εκκίνηση της συσκευής.

- Πατήστε για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη συσκευή.

Κουμπί ρυθμίσεων λειτουργιών: το κουμπί «SET» χρησιμοποιείται για τη διαμόρφωση εσωτερικών, προχωρημένων παραμέτρων.

Πατήστε και κρατήστε πατημένο αυτό το κουμπί για πάνω από τρία δευτερόλεπτα, για να μεταβείτε στο μενού ρυθμίσεων εσωτερικών παραμέτρων.

Λυχνία HH/ECO: Πρόκειται για δίχρωμη λυχνία. Το ΠΡΑΣΙΝΟ χρώμα υποδηλώνει τη λειτουργία συμπιεστή ECO, ενώ το ΚΟΚΚΙΝΟ χρώμα υποδηλώνει τη λειτουργία συμπιεστή HH.

Λυχνία RUN: Πρόκειται για δίχρωμη λυχνία. Όταν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη και συνδεδεμένη σε τροφοδοσία DC, η λυχνία ανάβει ΚΟΚΚΙΝΗ. Με την ενεργοποίηση της συσκευής και την εκκίνηση του συμπιεστή, η λυχνία ανάβει ΠΡΑΣΙΝΗ.

Λυχνία C και F: Δείκτης μονάδας μέτρησης θερμοκρασίας. Εμφανίζει την επιλεγμένη μονάδα: Βαθμός Κελσίου ή Φαρενάιτ.

Οθόνη εμφάνισης θερμοκρασίας: Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση της τρέχουσας ή της επιθυμητής θερμοκρασίας στον ψυκτικό θάλαμο, καθώς και των τιμών των προχωρημένων παραμέτρων.

Χειρισμός της συσκευής

Εκκίνηση της συσκευής

Συνδέστε τη συσκευή σε πηγή τροφοδοσίας DC. Ανεξάρτητα από το αν η συσκευή ήταν ενεργοποιημένη ή απενεργοποιημένη κατά την τελευταία σύνδεση με την τροφοδοσία DC, θα ενεργοποιηθεί αμέσως. Εμφανίζεται η τρέχουσα θερμοκρασία στον θάλαμο ψύξης και ο συμπίεστής θα ενεργοποιηθεί μετά από σύντομο χρονικό διάστημα.

Προσοχή: Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή που είναι σε λειτουργία, πατήστε  και κρατήστε πατημένο το κουμπί για πάνω από τρία δευτερόλεπτα.

Ένα σύντομο πάτημα του κουμπιού  θα επιτρέψει την επανενεργοποίηση της συσκευής.

Ρύθμιση της επιθυμητής θερμοκρασίας

Μετά την ενεργοποίηση της συσκευής, μπορείτε να ρυθμίσετε την επιθυμητή θερμοκρασία πατώντας τα κουμπιά «+» ή «-».

Το εύρος ρύθμισης κυμαίνεται από -20°C έως 20°C. Κάθε πάτημα του κουμπιού αλλάζει τη θερμοκρασία κατά έναν βαθμό.

Η παρατεταμένη πίεση του κουμπιού επιταχύνει την αλλαγή της θερμοκρασίας.

Προτεινόμενες ρυθμίσεις θερμοκρασίας:

Αποθήκευση καλλυντικών (-8 °C - 20 °C), κρασιού (10 °C), φρούτων (3 °C - 6 °C), ποτών ή νερού (2 °C - 5 °C), μπίρας (0 °C - 3 °C), κρέατος (-10 °C), παγωτού (-15 °C), μπριζόλας (-17 °C), ψαριών (-17 °C).

Σε περίπτωση αποθήκευσης φαρμάκων, παρακαλείσθε να ακολουθείτε τις οδηγίες του κατασκευαστή.

Η ρύθμιση θερμοκρασίας κάτω από 0 °C δεν επιτρέπεται για ποτά σε γυάλινες φιάλες (π.χ. μπίρα ή λεμονάδα) και κουτιά στο ψυγείο, καθώς ενδέχεται να σπάσουν.

Προχωρημένες ρυθμίσεις

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί SET για περισσότερα από τρία δευτερόλεπτα: το παράθυρο εμφάνισης της θερμοκρασίας θα αρχίσει να αναβοσβήνει, υποδεικνύοντας την είσοδο σε λειτουργία προχωρημένων ρυθμίσεων.

(1) Ρύθμιση παρακολούθησης μπαταρίας με προστασία από πολύ χαμηλή τάση:

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με τριών επιπέδων παρακολούθηση μπαταρίας, η οποία προστατεύει την μπαταρία του οχήματος από υπερβολική εκφόρτιση όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη στην τροφοδοσία DC του οχήματος. Αυτό διασφαλίζει τη σωστή λειτουργία της συσκευής και προστατεύει την μπαταρία του οχήματος.

Εάν η συσκευή λειτουργεί ενώ η έξοδος DC της υποδοχής αναπτήρα του οχήματος είναι απενεργοποιημένη, η συσκευή θα απενεργοποιηθεί αυτόματα μόλις η τάση τροφοδοσίας πέσει κάτω από το ρυθμισμένο επίπεδο. Το ψυγείο θα ενεργοποιηθεί ξανά μετά την επαναφόρτιση της μπαταρίας στο επίπεδο τάσης επανεκκίνησης.

Στο επίπεδο "H3" η παρακολούθηση μπαταρίας αντιδρά ταχύτερα από ό,τι στα επίπεδα "H1" και "H2".

Επίπεδο παρακολούθησης		H1 (ΧΑΜΗΛΟ)	H2 (ΜΕΣΑΙΟ)	H3 (ΥΨΗΛΟ)
12V	Τάση απενεργοποίησης	9,6V	10.2V	11.2V
	Τάση επανενεργοποίησης	10.9V	11.4V	12.4V
24V	Τάση απενεργοποίησης	21,3V	22,3V	24,1V
	Τάση επανενεργοποίησης	22,7V	23,7V	25,2V

Πρόταση:

Όταν το ψυγείο τροφοδοτείται από την εκκινητική μπαταρία του οχήματος, πρέπει να ρυθμιστεί η παρακολούθηση μπαταρίας στο επίπεδο H3.

Εάν το ψυγείο είναι συνδεδεμένο σε ξεχωριστή μπαταρία ή σε προσαρμογέα AC/DC με τροφοδοσία από το δίκτυο AC, το κατάλληλο επίπεδο παρακολούθησης μπαταρίας είναι το H1.

Λόγω διαφορών στην τάση εξόδου DC σε διάφορα οχήματα, εάν παρουσιαστεί Προστασία από πολύ χαμηλή τάση και στην οθόνη θερμοκρασίας θα εμφανιστεί το μήνυμα F1. Μπορείτε να μειώσετε το επίπεδο παρακολούθησης κατά ένα βαθμό.

Προσοχή: Εάν το ψυγείο λειτουργεί μετά την απενεργοποίηση του κινητήρα του οχήματος, το επίπεδο προστασίας πρέπει να οριστεί σε H3 (υψηλό). Σε αντίθετη περίπτωση, μπορεί να καταναλώσει υπερβολική ενέργεια, εμποδίζοντας την επανεκκίνηση του οχήματος.

Ρύθμιση επιπέδου προστασίας

Η προεπιλεγμένη ρύθμιση του παρακολουθητή μπαταρίας, υπεύθυνου για την προστασία από πολύ χαμηλή τάση, είναι το επίπεδο H2. Όταν το ψυγείο είναι ενεργοποιημένο, με παρατεταμένο πάτημα του κουμπιού SET για πάνω από τρία δευτερόλεπτα, στο παράθυρο εμφάνισης θερμοκρασίας θα αρχίσει να αναβοσβήνει το τελευταίο ρυθμισμένο επίπεδο: H1, H2 ή H3.

Κατά τη διάρκεια της αναλαμπής, πατήστε το κουμπί + ή - για να επιλέξετε το επίπεδο παρακολούθησης της μπαταρίας (H1, H2 ή H3) για την προστασία της μπαταρίας του οχήματος. Το επιλεγμένο επίπεδο παρακολούθησης θα αναβοσβήνει στο παράθυρο της οθόνης για μερικά δευτερόλεπτα, μετά το οποίο η οθόνη θα επανέλθει στην ένδειξη της τρέχουσας θερμοκρασίας.

(2) Ρύθμιση λειτουργίας εξοικονόμησης ενέργειας

Αυτό το ψυγείο προσφέρει δύο λειτουργίες λειτουργίας του συμπιεστή:

"HH" - κανονική λειτουργία:

"ECO" - λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας. Σε αυτή τη λειτουργία, ο συμπιεστής λειτουργεί με μειωμένη ταχύτητα, μειώνοντας την κατανάλωση ενέργειας.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Συνιστούμε τη χρήση της λειτουργίας ECO για εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας (προεπιλεγμένη λειτουργία).

Η λειτουργία "HH" προορίζεται αποκλειστικά για γρήγορη ψύξη και χαρακτηρίζεται από αυξημένη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας.

Όταν στο παράθυρο της οθόνης αναβοσβήνει ένα από τα επίπεδα παρακολούθησης (H1, H2 ή H3), πατήστε σύντομα το κουμπί SET. Η τελευταία ρύθμιση της λειτουργίας συμπιεστή (HH ή ECO) θα αρχίσει να αναβοσβήνει. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά + ή -, για να αλλάξετε τη λειτουργία συμπιεστή από HH σε ECO ή από ECO σε HH. Ρυθμίστε τη συσκευή σε λειτουργία ECO κατά την αποθήκευση φρέσκων τροφίμων και σε λειτουργία HH για κατάψυξη ή σε περίπτωση υψηλής θερμοκρασίας περιβάλλοντος.

Η επιλεγμένη λειτουργία (HH ή ECO) θα αναβοσβήνει στην οθόνη για μερικά δευτερόλεπτα και στη συνέχεια θα επιστρέψει στην εμφάνιση της τρέχουσας θερμοκρασίας. Η επιλεγμένη λειτουργία θα αποθηκευτεί.

(3) Αλλαγή μονάδας θερμοκρασίας - Βαθμοί Κελσίου και Φαρενάιτ

Όταν στην οθόνη αναβοσβήνει η λειτουργία συμπιεστή (HH ή ECO), πατήστε σύντομα το κουμπί SET. Η μονάδα θερμοκρασίας (°C ή °F) θα αρχίσει να αναβοσβήνει. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά + ή -, για να αλλάξετε τη μονάδα θερμοκρασίας από °C σε °F ή από °F σε °C.

Η επιλεγμένη μονάδα θερμοκρασίας (°C ή °F) θα αναβοσβήνει στην οθόνη για μερικά δευτερόλεπτα και στη συνέχεια θα επιστρέψει στην εμφάνιση της τρέχουσας θερμοκρασίας. Η μονάδα θερμοκρασίας θα αποθηκευτεί.

(4) Εάν δεν πατηθεί κανένα κουμπί για περίπου 10 δευτερόλεπτα, η συσκευή θα τερματίσει αυτόματα τη διαδικασία προχωρημένων ρυθμίσεων.

Εμφάνιση κωδικών σφαλμάτων

Κατά τη λειτουργία της συσκευής, εάν στο παράθυρο εμφάνισης της θερμοκρασίας εμφανιστεί κωδικός σφάλματος, παρακαλείσθε να ανατρέξετε στον παρακάτω πίνακα:

Κωδικός σφάλματος	Πιθανή αιτία	Προτεινόμενη λύση
F1	Πολύ χαμηλή τάση εισόδου DC εισερχόμενη DC	Ελέγξτε την τάση της μπαταρίας ή ρυθμίστε το επίπεδο παρακολούθησης της μπαταρίας.
F2	Βλάβη ανεμιστήρα	Ελέγξτε αν ο ανεμιστήρας είναι μπλο- καρισμένος ή βραχυκυκλωμένος.
F3	Σφάλμα εκκίνησης συμπιεστή	Αποσυνδέστε τη συσκευή από την τροφοδοσία για 30 λεπτά και στη συ- νέχεια επανεκκινήστε τη συσκευή.
F4	Σφάλμα ελάχιστης ταχύτητας περιστροφής συμπιεστή	Μετακινήστε τη συσκευή σε χώρο με κατάλληλο αερισμό.
F5	Προειδοποίηση υπερθέρμανσης πλακέτας PCB ελέγχου συ- μπιεστή	Μετακινήστε τη συσκευή σε χώρο με κατάλληλο αερισμό.
F6	Βλάβη πλακέτας PCB ελέγχου συμπιεστή	Εγκαταστήστε νέα πλακέτα PCB ελέγχου συμπιεστή.
	Βραχυκύκλωμα αισθητήρα θερμοκρασίας	Συνδέστε ή αντικαταστήστε τον αισθητήρα.
E1	Ο αισθητήρας θερμοκρασίας είναι κα- τεστραμμένος ή αποσυνδεδεμένος.	Επανασυνδέστε τον αισθητήρα ή αντικαταστήστε τον με νέο.
E2	Η πόρτα δεν είναι σωστά κλειστή ή η κυκλοφορία αέρα γύρω από τη συσκευή είναι μπλοκαρισμένη.	Κλειδώστε την πόρτα του ντουλαπιού, βεβαιώνοντας ότι ο μηχανισμός κλειδώματος της πόρτας είναι σωστά ασφαλισμένος. Αφαιρέστε τυχόν εμπόδια γύρω από τη συσκευή.

Απόψυξη της συσκευής

1. Σε περίπτωση ρύθμισης της λειτουργίας κατάψυξης της συσκευής σε χαμηλή θερμοκρασία, κατά τη μακροχρόνια λειτουργία μπορεί να συσσωρευτεί πάγος στις εσωτερικές επιφάνειες του θαλάμου.

Όταν το στρώμα πάγου υπερβεί το πάχος των 1/4 ίντσας, η συσκευή πρέπει να αποψυχθεί για τη βελτίωση της απόδοσης ψύξης. Για την αφαίρεση του πάγου, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

2. Απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε την από την τροφοδοσία DC.

3. Αφαιρέστε όλα τα προϊόντα από το εσωτερικό της συσκευής.

4. Περιμένετε μέχρι να λιώσει πλήρως ο πάγος.

Αποστραγγίστε το νερό αφαιρώντας το πώμα αποστράγγισης και στη συνέχεια σκουπίστε τις εσωτερικές επιφάνειες με ένα μαλακό, στεγνό πανί, ώστε να στεγνώσει πλήρως το εσωτερικό.

5. Επανασυνδέστε την τροφοδοσία DC για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην χρησιμοποιείτε μηχανικές συσκευές ή άλλες μεθόδους (όπως αιχμηρά αντικείμενα, κατσαβίδια ή ηλεκτρικά στεγνωτήρια) για να επιταχύνετε τη διαδικασία απόψυξης.

Κανονικοί ήχοι και λειτουργίες κατά τη διάρκεια της λειτουργίας

Κατά τη λειτουργία του συμπιεστή είναι φυσιολογικό να ακούγονται ήχοι βρασμού που προκαλούνται από τη ροή του ψυκτικού μέσου.

Ο θόρυβος που εκπέμπεται από τον ανεμιστήρα ψύξης του συμπυκνωτή αποτελεί φυσιολογικό φαινόμενο.

Όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα:

1. Αδειάστε το ψυγείο αφαιρώντας όλα τα αντικείμενα από τη συσκευή.
2. Απενεργοποιήστε το ψυγείο.
3. Αποσυνδέστε το φισ τροφοδοσίας DC από την πρίζα τροφοδοσίας συνεχούς ρεύματος.
4. Αφήστε την πόρτα ελαφρώς ανοιχτή για να αποτρέψετε τη συσσώρευση δυσάρεστων οσμών.

Καθαρισμός της συσκευής

1. Πριν από τον καθαρισμό, αποσυνδέστε πάντα το φισ τροφοδοσίας DC από την πηγή συνεχούς ρεύματος.
2. Εάν χρειάζεται, καθαρίστε το εσωτερικό της συσκευής με διάλυμα ζεστού νερού και μαγειρικής σόδας (1 κουταλιά της σούπας ανά 2 λίτρα νερού). Στη συνέχεια, στεγνώστε με ένα μαλακό πανί.
3. Για τον καθαρισμό της εσωτερικής επιφάνειας, μην χρησιμοποιείτε συρματόβουρτσες ή επιθετικά απορρυπαντικά.
4. Σε περίπτωση ανάγκης καθαρισμού του συμπυκνωτή, αυτό πρέπει να αναλάβει εξειδικευμένος τεχνικός.
5. Βεβαιωθείτε ότι οι εισαγωγές και οι εξαγωγές αέρα της συσκευής είναι ελεύθερες από σκόνη και βρωμιά.

I. Επίλυση Προβλημάτων

Βλάβη	Πιθανή αιτία	Προτεινόμενη λύση
Η συσκευή δεν λειτουργεί. Η λυχνία LED δεν ανάβει.	Έλλειψη τάσης στην τροφοδοσία DC.	Στα περισσότερα οχήματα, η υποδοχή του αναπτήρα πρέπει να είναι ενεργοποιημένη, ώστε η υποδοχή τροφοδοσίας DC να είναι ενεργή.
	Καμένη ασφάλεια στην υποδοχή αναπτήρα ή στη συσκευή.	Αντικαταστήστε την ασφάλεια με καινούργια με τα ίδια ηλεκτρικά χαρακτηριστικά.
Η συσκευή δεν ψύχει (το φινι είναι συνδεδεμένο, ο πίνακας ελέγχου εμφανίζει σωστά τα δεδομένα).	Κατεστραμμένος συμπιεστής ή διαρροή ψυκτικού μέσου.	Ελέγξτε αν ο συμπιεστής λειτουργεί. Η επισκευή πρέπει να πραγματοποιείται αποκλειστικά από εξουσιοδοτημένο σέρβις.
Η συσκευή δεν ψύχει (το φινι είναι συνδεδεμένο, η οθόνη εμφανίζει-Εμφανίζει κωδικό σφάλματος F1).	Πολύ υψηλό όριο ενεργοποίησης προστασίας της Μπαταρίας λόγω χαμηλής τάσης.	Ρυθμίστε την παρακολούθηση μπαταρίας σε χαμηλότερο όριο.
	Η τάση της Μπαταρίας είναι πολύ χαμηλή.	Ελέγξτε την κατάσταση της μπαταρίας και, αν χρειάζεται, φορτίστε την.
Η οθόνη εμφανίζει κωδικό σφάλματος και η συσκευή δεν ψύχει. Παρακαλούμε ανατρέξτε στο παραπάνω κεφάλαιο: «ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΚΩΔΙΚΩΝ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ».	Παρακαλούμε ανατρέξτε στην παραπάνω εξήγηση στην ενότητα «ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΚΩΔΙΚΩΝ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ».	Η επισκευή πρέπει να ανατίθεται αποκλειστικά σε εξουσιοδοτημένο σέρβις ή σε ειδικό τεχνικό.
Ο συμπιεστής λειτουργεί, αλλά το εσωτερικό της συσκευής δεν ψύχει αρκετά.	Η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι πολύ υψηλή.	Παρακαλείσθε να περιμένετε μέχρι να κρυώσει η συσκευή. Ευάχεται να απαιτηθεί η μεταφορά της συσκευής σε καλύτερο αεριζόμενο χώρο. dzenia w lepszej wentylowane miejsce.
	Το σύστημα ψύξης είναι μπλοκαρισμένο ή υπάρχει διαρροή ψυκτικού μέσου.	Παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε με το τμήμα τεχνικής υποστήριξης ή με εξειδικευμένο τεχνικό.
Το εσωτερικό της συσκευής είναι υπερβολικά κρυωμένο και ο συμπιεστής λειτουργεί συνεχώς.	Στις εσωτερικές επιφάνειες της συσκευής έχει σχηματιστεί πάρα πολύ παχιά στρώση πάγου ή ψύχους.	Ξεκινήστε τη διαδικασία απόψυξης.
	Η πόρτα δεν κλείνει σωστά ή ανοίγει πολύ συχνά.	Η πόρτα πρέπει να παραμένει κλειστή όσο το δυνατόν συχνότερα και να ανοίγεται όσο το δυνατόν λιγότερο.
	Ο συμπυκνωτής δεν αερίζεται αρκετά.	Τοποθετήστε τη συσκευή σε σημείο που εξασφαλίζει καλή κυκλοφορία αέρα.
	Η επιθυμητή θερμοκρασία έχει ρυθμιστεί πολύ χαμηλά.	Ρυθμίστε υψηλότερη θερμοκρασία.
Η συσκευή λειτουργεί με υπερβολικό θόρυβο.	Η συσκευή δεν είναι τοποθετημένη οριζόντια.	Τοποθετήστε τη συσκευή σε επίπεδη και σταθερή επιφάνεια.
	Η τάση τροφοδοσίας DC βρίσκεται εκτός του επιτρεπτού εύρους.	Ενεργοποιήστε τη συσκευή που τροφοδοτείται συνεχώς ρεύματος (DC). wym zasilaniu prądem stałym (DC).

Ι. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ



Διαθέτοντας Μπαταρία, μπορείτε να διασφαλίσετε τη διατήρηση της επιθυμητής θερμοκρασίας του ψυγείου σε κάθε κατάσταση.



Κατά την αποθήκευση παγωτού, πρέπει να ρυθμίσετε τη χαμηλότερη θερμοκρασία στο ψυγείο και να εξασφαλίσετε σταθερή τροφοδοσία ρεύματος.



Αποφύγετε προβλήματα υγείας που προκύπτουν από την υποβάθμιση της ποιότητας του εμφιαλωμένου νερού λόγω υψηλής θερμοκρασίας.



Εξασφαλίστε την ασφάλεια φρέσκων και κατεψυγμένων τροφίμων - ακόμη και πολυτελών θαλασσινών - κατά τη διάρκεια μακρινών ταξιδιών.



Το ψυγείο αυτοκινήτου σας διατηρεί αποτελεσματικά τη φρεσκάδα των φύλλων τσαγιού. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, μπορείτε να απολαμβάνετε φρέσκο και νόστιμο τσάι οποιαδήποτε στιγμή.



Η ιδανική θερμοκρασία αποθήκευσης του κόκκινου κρασιού είναι 10°C - 17,7°C. Ο ακριβής έλεγχος της θερμοκρασίας στο ψυγείο αυτοκινήτου Euhomey σας εγγυάται τη σωστή θερμοκρασία αποθήκευσης.



Τα φρούτα δεν διατηρούν τη φρεσκάδα τους σε ζεστό αυτοκίνητο για περισσότερο από 2 ώρες, ακόμη και με ενεργοποιημένο το κλιματιστικό. Αντίθετα, το ψυγείο αυτοκινήτου σας μπορεί να διατηρήσει τη φρεσκάδα των φρούτων για μεγάλο χρονικό διάστημα.



Γνωρίζετε ότι...; Η επιστροφή ορισμένων γυαλιών ηλίου μπορεί να ξεφλουδίζει λόγω υψηλών θερμοκρασιών! Το ψυγείο αυτοκινήτου σας είναι το ιδανικό μέρος για την αποθήκευσή τους.



Τα καλλυντικά λιώνουν εύκολα και αλλοιώνονται σε υψηλές θερμοκρασίες. Φυλάξτε το μακιγιάζ και άλλα καλλυντικά σε δροσιά και ασφάλεια στο ψυγείο αυτοκινήτου σας.

Ι Σύνδεση με την εφαρμογή



ΜΟΝΤΕΛΟ WI-FI:

Για να κατεβάσετε την εφαρμογή «Euhomey», σαρώστε τον κωδικό QR με το smartphone σας ή αναζητήστε την στο App Store ή στο Google Play.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ:

1. Ενεργοποιήστε το ψυγείο αυτοκινήτου.
2. Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία Bluetooth είναι ενεργοποιημένη στο κινητό σας τηλέφωνο. Σε αντίθετη περίπτωση, η συσκευή δεν θα ανιχνευθεί αυτόματα.
3. Κατεβάστε την εφαρμογή «Euhomey» από το App Store ή το Google Play™. Παρακαλούμε να μην επιτρέψετε σε μη εξουσιοδοτημένες εφαρμογές την πρόσβαση σε υπηρεσίες δικτύου και εντοπισμού.
4. Εάν χρησιμοποιείτε την εφαρμογή για πρώτη φορά, πατήστε το κουμπί «Sign up» (Εγγραφή) για να δημιουργήσετε λογαριασμό. Σε διαφορετική περίπτωση, πατήστε το κουμπί «Log in» (Σύνδεση).
5. Για να εξασφαλίσετε καλύτερη σύνδεση Bluetooth, επαναφέρετε τη συσκευή πριν από την πρώτη χρήση. Για το σκοπό αυτό, απενεργοποιήστε το ψυγείο και στη συνέχεια πατήστε και κρατήστε ταυτόχρονα τα κουμπιά «+» και «-» στον πίνακα ελέγχου του ψυγείου για 3 δευτερόλεπτα, έως ότου ακούσετε έναν μονό ηχητικό τόνο. Στην οθόνη θα εμφανιστεί το σύμβολο «888» και μετά από 5 δευτερόλεπτα θα επανέλθει η διεπαφή εμφάνισης θερμοκρασίας.

Προσθήκη συσκευής

1. Για να προσθέσετε συσκευή, στην αρχική σελίδα πατήστε «Add Device» (Προσθήκη συσκευής) ή το εικονίδιο «+» στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης. (Εάν έχει ήδη προστεθεί συσκευή στον λογαριασμό, το κουμπί «Add Device» (Προσθήκη συσκευής) δεν θα είναι ορατό.)

2. Σύνδεση Αυτόματα σύνδεση (συνιστώμενη μέθοδος):

Με την ενεργοποίηση του Bluetooth, η εφαρμογή θα αναζητήσει αυτόματα τη συσκευή. Το κατάλληλο προϊόν μπορεί να προστεθεί απευθείας από τη λίστα των αυτόματα ανιχνευμένων συσκευών.

Βήμα 1: Πατήστε το κουμπί «Προσθήκη συσκευής» ή το εικονίδιο «+».

Βήμα 2: Αφού εντοπιστεί η συσκευή, κάντε κλικ στο «Προσθήκη». Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία Bluetooth είναι ενεργοποιημένη κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας.

Βήμα 3: Περιμένετε να πραγματοποιηθεί η σύνδεση και κάντε κλικ στο «ΕΠΟΜΕΝΟ».

Βήμα 4: Μετά την προσθήκη της συσκευής, μπορείτε να αλλάξετε το όνομά της και την τοποθεσία της στο μενού της εφαρμογής.

Βήμα 5: Μετά την ολοκλήρωση, κάντε κλικ στο «Έτοιμο».

Ι Σύνδεση με την εφαρμογή

Χειροκίνητη σύνδεση: Επιλέξτε το μοντέλο σας από το μενού συσκευών.

Βήμα 1: Πατήστε το κουμπί «Προσθήκη συσκευής» ή το εικονίδιο «+».

Βήμα 2: Επιλέξτε τον κατάλληλο τύπο προϊόντος και κάντε κλικ στο γραφικό διάγραμμα του αντίστοιχου μοντέλου.

Βήμα 3: Απενεργοποιήστε τη συσκευή και στη συνέχεια πατήστε «Επόμενο».

Βήμα 4: Πατήστε και κρατήστε πατημένα τα κουμπιά «+» και «-» στον πίνακα ελέγχου του ψυγείου για 3 δευτερόλεπτα και περιμένετε τον ηχητικό σήμα. Στην οθόνη θα εμφανιστεί το σύμβολο «888» και μετά από 5 δευτερόλεπτα θα επανέλθει η διεπαφή εμφάνισης θερμοκρασίας.

Βήμα 5: Ανοίξετε ξανά το ψυγείο αυτοκινήτου.

Βήμα 6: Κάντε κλικ στο «Next». Το smartphone σας θα συνδεθεί αυτόματα.

Βήμα 7: Μετά την προσθήκη της συσκευής, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το μενού της εφαρμογής για να αλλάξετε το όνομά της.

Βήμα 8: Μετά την ολοκλήρωση, κάντε κλικ στο «Έτοιμο».

Ακολουθήστε τις οδηγίες βήμα προς βήμα στην διεπαφή της εφαρμογής, η οποία περιλαμβάνει λεπτομερείς οδηγίες χρήσης.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η διαδικασία σύνδεσης μπορεί να διαρκέσει έως και 60 δευτερόλεπτα.

* Μετά την προσθήκη της συσκευής, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το μενού της εφαρμογής για να αλλάξετε το όνομά της.

* Μετά την ολοκλήρωση, πατήστε «Έτοιμο».

ΠΡΟΣΟΧΗ: Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία Bluetooth είναι ενεργοποιημένη στη φορητή σας συσκευή.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ BLUETOOTH:

Η λειτουργία Bluetooth μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε περιβάλλον χωρίς Wi-Fi.

ΠΡΟΣΟΧΗ:


Μετά την αποσύνδεση, περιμένετε περίπου 2-3 λεπτά πριν χρησιμοποιήσετε ξανά τον έλεγχο Bluetooth.

Χρήση της εφαρμογής My App

Μπορείτε να ρυθμίσετε τον διακόπτη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης του ψυγείου.

Πατήστε «Περισσότερες λειτουργίες» στην κάτω δεξιά γωνία για να αποκτήσετε πρόσβαση στις ρυθμίσεις μονάδας θερμοκρασίας, λειτουργίας ψύξης και λειτουργίας προστασίας μπαταρίας.

Ι Σύνδεση με την εφαρμογή

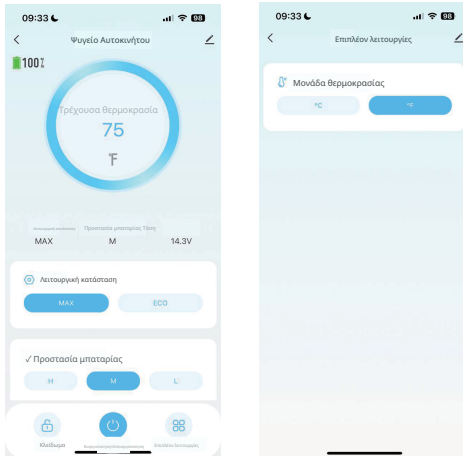

Οδηγίες αποσύνδεσης

Το ψυγείο αυτοκινήτου μπορεί να συνδεθεί μόνο με ένα κινητό τηλέφωνο.

Πρώτη μέθοδος: Αποσύνδεση σύνδεσης:

Απενεργοποιήστε το ψυγείο.

Πατήστε και κρατήστε ταυτόχρονα τα κουμπιά "+" και "-" στον πίνακα ελέγχου του ψυγείου για 3 δευτερόλεπτα, έως ότου ακούσετε ηχητικό σήμα. Στην οθόνη θα εμφανιστεί το σύμβολο «888», και μετά σε 5 δευτερόλεπτα θα επανέλθει η διεπαφή εμφάνισης θερμοκρασίας.

Δεύτερη μέθοδος: Αφαίρεση της συσκευής από την εφαρμογή:

1. Ανοίξτε την εφαρμογή και μεταβείτε στη σελίδα της συσκευής.

2. Πατήστε το εικονίδιο " " στην επάνω δεξιά γωνία.

3. Στη συνέχεια, πατήστε "Αφαίρεση συσκευής" στο κάτω μέρος της οθόνης.

Προειδοποιήσεις

* Η λειτουργία της συσκευής μέσω κινητού τηλεφώνου μπορεί να έχει καθυστέρηση 1-3 λεπτών. Παρακαλούμε για την υπομονή σας.

* Η γλώσσα της εφαρμογής προσαρμόζεται αυτόματα στη γλώσσα του λειτουργικού συστήματος του τηλεφώνου.



ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ



ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΤΑΜΑΖΙ ΜΑΣ

euhomy.com/chat



ΓΡΑΨΤΕ ΜΑΣ

support@euhomy.com

I VIP Service

1. Βρείτε το προφίλ "Κωδικός QR" στο Facebook.
2. Σαρώστε τον επισυναπτόμενο κωδικό QR.
3. Γίνετε μέλος της ομάδας.
4. Ενεργοποιήστε την εγγύησή σας στην καρφίτσωμένη ανάρτηση.



1. Στην εφαρμογή WhatsApp, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις και πατήστε το εικονίδιο QR δίπλα στο όνομα χρήστη σας.
2. Σαρώστε τον επισυναπτόμενο κωδικό QR.
3. Γίνετε μέλος της ομάδας.
4. Η εγγύησή σας έχει ενεργοποιηθεί.



Κατασκευαστής:

Όνομα εταιρείας: Ningbo Shuaifan Information Technology Co., Ltd. Διεύθυνση: Δωμάτιο 1320-2, No. 121, οδός Tongji, περιοχή Jiangbe, πόλη Ningbo, επαρχία Zhejiang 315000

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΕ

Η Ningbo Shuaifan Information Technology Co., Ltd. δηλώνει ότι ο τύπος ραδιοσυσκευής Ψυγείο αυτοκινήτου Euhomy CF00 3 συμμορφώνεται με την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης της ΕΕ είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη διεύθυνση διαδικτύου: <https://files.innpro.pl/euhomy>

Διεύθυνση κατασκευαστή: Room 1320-2 No.121, Tongji Road, Jiangbe District, Ningbo City, Zhejiang Province 315000

Ραδιοσυχνότητα: 2400 MHz - 2483,5 MHz

Μέγιστη ισχύς ραδιοσυχνότητας: <20 dBm

EC	REP	SUCCESS COURIER SL
successservice2@hotmail.com		CALLE RIO TORMES NUM. 1, PLANTA 1, DERECHA, OFICINA 3, Fuenlabrada, Madrid, 28947 Spain
UK	REP	EVATOST CONSULTING LTD
contact@evatost.com		Office 101 32 Threadneedle Street, London, United Kingdom, EC2R SAY
Business Name:		Ningbo Shuaifan Information Technology Co., Ltd.
Business Address:		Room 1320-2, No. 121, Tongji Road, Jiangbei District Ningbo City, Zhejiang Province 315000

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία και τη χρήση βρίσκονται στο εγχειρίδιο χρήσης ή στην ετικέτα του προϊόντος. Πριν από την έναρξη χρήσης του προϊόντος, παρακαλείσθε να διαβάσετε προσεκτικά το περιεχόμενο του και να ακολουθήσετε τις οδηγίες που περιέχονται σε αυτό. Πριν από τη χρήση, παρακαλούμε να ενημερωθείτε επίσης για τις παρακάτω πληροφορίες:

Προειδοποιήσεις και Πληροφορίες Ασφαλείας

1. Ηλεκτρική Ασφάλεια:

- **Τροφοδοσία:** Τα προϊόντα που τροφοδοτούνται ηλεκτρικά (π.χ. ανεμιστήρες, αντλίες, φωτισμός) πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο με κατάλληλες πηγές τροφοδοσίας, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Πρέπει να διασφαλιστεί ότι η συσκευή είναι συνδεδεμένη σε δίκτυο με κατάλληλες παραμέτρους τάσης, ώστε να αποφεύγονται βλάβες στη συσκευή ή κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

- **Χρήση σε υγρές συνθήκες:** Οι ηλεκτρικές συσκευές που προορίζονται για εξωτερική χρήση πρέπει να προστατεύονται από το νερό και την υγρασία, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Απαγορεύεται η χρήση ηλεκτρικών συσκευών υπό βροχή ή κοντά σε πηγές νερού, εκτός εάν είναι ρητά σημειωμένες ως αδιάβροχες.

2. Προειδοποιήσεις σχετικά με τα υλικά:

- **Αιχμηρές άκρες και κοψίματα:** Προϊόντα όπως μαχαίρια, πολυεργαλεία ή αξεσουάρ κουζίνας πρέπει να φυλάσσονται σε μέρος απρόσιτο για παιδιά. Πρέπει να τηρείται ιδιαίτερη προσοχή για την αποφυγή κοψιμάτων ή τραυματισμών.

- **Εύφλεκτα υλικά:** Ορισμένα προϊόντα κάμπινγκ, όπως σπρέι, απωθητικά ή αξεσουάρ με μπαταρίες, μπορεί να περιέχουν εύφλεκτες ουσίες. Πρέπει να φυλάσσονται μακριά από ανοιχτή φωτιά, θερμότητα και πηγές σπινθήρων.

3. Οδηγίες χρήσης:

- **Υπερφόρτωση:** Προϊόντα όπως φουσκωτά στρώματα, ξαπλώστρες και σκηνές πρέπει να χρησιμοποιούνται σύμφωνα με το μέγιστο επιτρεπτό φορτίο που ορίζει ο κατασκευαστής. Δεν πρέπει να υπερβαίνονται αυτά τα όρια, προκειμένου να αποφευχθούν ζημιές στα προϊόντα και κίνδυνος τραυματισμού.

- **Συστάσεις για το φουσκώμα:** Φουσκωτά προϊόντα όπως στρώματα, κρεβάτια ή ξαπλώστρες δεν πρέπει να φουσκώνονται υπερβολικά. Πρέπει να ακολουθούνται οι οδηγίες πίεσης, ώστε να αποτραπεί η ρήξη τους.

4. Ασφαλής αποθήκευση:

- **Προστασία από ζημιές:** Τα προϊόντα κάμπινγκ πρέπει να αποθηκεύονται σε ξηρό, δροσερό μέρος, μακριά από αιχμηρά αντικείμενα που ενδέχεται να προκαλέσουν ζημιά στο υλικό τους. Πρέπει να αποφεύγεται η επαφή με χημικές ουσίες που ενδέχεται να επηρεάσουν την ακεραιότητά τους.

- **Αποθήκευση σε μέρος απρόσιτο για παιδιά:** Προϊόντα που μπορεί να αποτελέσουν κίνδυνο για τα παιδιά, όπως πολυεργαλεία, αιχμηρός εξοπλισμός ή αξεσουάρ με μικρά εξαρτήματα, πρέπει να φυλάσσονται σε ασφαλές μέρος.

5. Προειδοποιήσεις σχετικά με τον κίνδυνο πυρκαγιάς:

- **Κίνδυνος έκρηξης:** Τα προϊόντα που περιέχουν μπαταρίες λιθίου-ιόντων (π.χ. φορητές συσκευές ψύξης, φακοί ή αντλίες) πρέπει να χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις οδηγίες φόρτισης και αποθήκευσης. Αποφύγετε την υπερθέρμανση των μπαταριών, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο έκρηξης ή πυρκαγιάς.

- **Προειδοποίηση υπερθέρμανσης:** Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές ή συσκευές με μπαταρίες κοντά σε πηγές θερμότητας, ούτε να τις αφήνετε σε κλειστός, θερμους χώρους, προκειμένου να αποφύγετε την υπερθέρμανση και τον πιθανό κίνδυνο ανάφλεξης.

6. Προειδοποιήσεις σχετικά με την ανάπαυση και την υγεία:

- **Λανθασμένη χρήση ξαπλωστών και στρωμάτων:** Πρέπει να διασφαλίζεται ότι οι ξαπλώστρες και τα στρώματα χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τον προορισμό τους (για ανάπαυση). Τα προϊόντα αυτά δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για δραστηριότητες που ενδέχεται να προκαλέσουν ζημιά (π.χ. άλματα, υπερβολική φόρτιση).

- **Φροντίδα υγιεινής:** Προϊόντα όπως στρώματα, ξαπλώστρες ή σκηνές πρέπει να καθαρίζονται τακτικά για την αποφυγή συσσώρευσης βρωμιάς, βακτηρίων και μούχλας. Χρησιμοποιείτε κατάλληλα καθαριστικά σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

Προστασία του περιβάλλοντος



Τα χρησιμοποιημένα ηλεκτρονικά είδη, σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα κοινά οικιακά απορρίμματα. Υπόκειται σε επιλεκτική συλλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία. Εξασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψή του, αποτρέπετε πιθανές αρνητικές συνέπειες για το φυσικό περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

Το σύστημα συλλογής χρησιμοποιημένων συσκευών συμμορφώνεται με τις τοπικά ισχύουσες περιβαλλοντικές διατάξεις σχετικά με την απόρριψη αποβλήτων. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτό μπορούν να ληφθούν από το δημοτικό γραφείο, την υπηρεσία καθαριότητας ή το κατάστημα όπου αγοράστηκε το προϊόν.

CE Το προϊόν πληροί τις απαιτήσεις των οδηγιών της λεγόμενης Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), που αφορούν θέματα ασφάλειας χρήσης, προστασίας της υγείας και προστασίας του περιβάλλοντος, καθορίζοντας τους κινδύνους που πρέπει να εντοπιστούν και να εξαλειφθούν.

Το παρόν έγγραφο αποτελεί μετάφραση του πρωτότυπου εγχειριδίου χρήσης, που συντάχθηκε από τον κατασκευαστή.

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης του διανομέα/κατασκευαστή είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται (καθαρίζεται) τακτικά είτε από τον ίδιο τον χρήστη είτε από εξειδικευμένα σημεία σέρβις, με έξοδα και ευθύνη του χρήστη. Σε περίπτωση έλλειψης πληροφοριών σχετικά με τις απαραίτητες περιοδικές ή συντηρητικές ενέργειες στο εγχειρίδιο χρήσης, πρέπει να αξιολογείται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, η απόκλιση της φυσικής κατάστασης του προϊόντος από αυτήν ενός καινούργιου προϊόντος. Σε περίπτωση ανίχνευσης ή διαπίστωσης οποιασδήποτε ανωμαλίας, πρέπει άμεσα να ληφθούν συντηρητικά μέτρα (καθαρισμός) ή να ζητηθεί τεχνική υποστήριξη. Η έλλειψη σωστής συντήρησης (καθαρισμού) και αντίδρασης κατά την ανίχνευση της ανωμαλίας μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη βλάβη του προϊόντος. Ο εγγυητής δεν φέρει ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια.

Εισαγωγέα **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
ul. Rudzka 65c 44-200
Rybnik, Πολωνία τηλ. +48
533 234 303 hurt@innpro.pl
.pl www.innpro.pl