


Αυτοκινητιστικό Ψυγείο

Οδηγίες Χρήσης

SKU : CF001-45GR - DEEH
CF001-55GR - DEEH

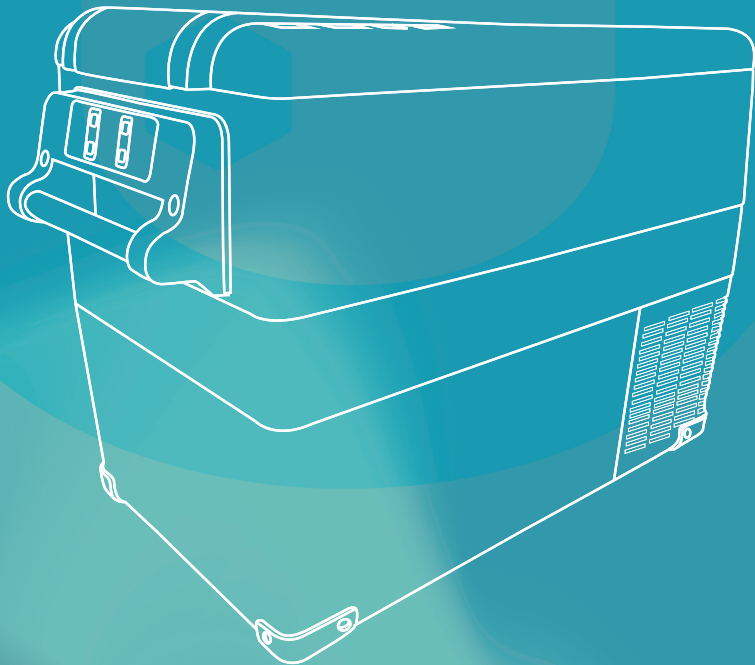

Συγχαρητήρια!

Αξιότιμοι κύριοι,

Καλωσορίσατε στην οικογένεια της Euhomy. Σας ευχαριστούμε για την αγορά ενός από τα προϊόντα μας.

Στόχος μας είναι να σας παρέχουμε υπηρεσίες υψηλού επιπέδου. Εάν στο παραγγελθέν προϊόν λείπει κάτι, είναι ελαττωματικό ή έχετε ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση του αυτοκινητιστικού ψυγείου, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

E-mail: support@euhomy.com Facebook: [@Euhomy.Official](https://www.facebook.com/Euhomy.Official)

Η ομάδα της Euhomy είναι διαθέσιμη 24/7 για να απαντήσει στις ερωτήσεις, τα σχόλια και να διευκρινίσει οποιεσδήποτε απορίες έχετε. Η ικανοποίησή σας αποτελεί για εμάς ύψιστη προτεραιότητα. Επιθυμούμε να είστε απόλυτα ικανοποιημένοι και να μοιραστείτε την θετική σας αξιολόγηση στο Amazon.

Σε περίπτωση οποιουδήποτε προβλήματος, παρακαλούμε επικοινωνήστε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση support@euhomy.com.

Η αποστολή μας:

- * Να είμαστε η μάρκα συσκευών που εμπιστεύονται περισσότερο οι πελάτες.
- * Να δημιουργούμε πρακτικές και συμπαγείς συσκευές που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής.

Σας προτρέπουμε να εγγραφείτε στην ιστοσελίδα www.euhomy.com/register για να λαμβάνετε ενημερώσεις, πληροφορίες σχετικά με την εγγύηση και άλλες σημαντικές ειδοποιήσεις.



[euhomyofficial](https://www.instagram.com/euhomyofficial)



[EuhomyOfficial](https://www.facebook.com/EuhomyOfficial)



[euhomy_us](https://www.tiktok.com/@euhomy_us)



[euhomy](https://www.youtube.com/euhomy)

I. Μέτρα προφύλαξης

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ

· Σωστή τάση: Βεβαιωθείτε ότι η τάση και η συχνότητα στην τοπική πρίζα αντιστοιχούν στις τιμές που αναγράφονται στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών της συσκευής.

Προσοχή:

· Ασφαλής σύνδεση: Εισάγετε το φις σταθερά σε σωστά γειωμένη πηγή τροφοδοσίας AC ή σε πρίζα 12 V DC. Μην τροποποιείτε το φις.

· Προστασία από υγρασία: Για να αποφύγετε ηλεκτροπληξία, μην βυθίζετε το καλώδιο, το φις ή τη συσκευή σε νερό ή άλλα υγρά. Πριν αγγίξετε το φις, βεβαιωθείτε ότι τα χέρια σας είναι στεγνά, καθώς και κατά την ενεργοποίηση της συσκευής. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε υγρές επιφάνειες.

· Προστασία καλωδίου τροφοδοσίας: Μην λυγίζετε ή καταστρέφετε το καλώδιο τροφοδοσίας. Μην τυλίγετε το καλώδιο γύρω από τη συσκευή. Μην μετακινείτε ή μεταφέρετε τη συσκευή τραβώντας ή κρατώντας το καλώδιο. Μην σφίγγετε το καλώδιο με την πόρτα και μην το τοποθετείτε γύρω από αιχμηρές ακμές ή γωνίες.

· Κρατήστε το καλώδιο μακριά από θερμές επιφάνειες.

· Μην αγγίζετε ποτέ γυμνά καλώδια – ειδικά καλώδια AC – με γυμνά χέρια.

· Εγκατάσταση σε σκάφος: Εάν η συσκευή είναι συνδεδεμένη σε τροφοδοτικό AC, είναι σημαντικό η εγκατάσταση

να προστατεύεται με ασφάλεια και διακόπτη διαρροής ρεύματος.

· Μην καλύπτετε ποτέ τις οπές εξαερισμού του συμπιεστή.

· Αποψύχετε τακτικά τη συσκευή.

· Μην χρησιμοποιείτε ποτέ σκληρά ή αιχμηρά εργαλεία για την αφαίρεση πάγου από τον θάλαμο ψύξης.

· Μην χρησιμοποιείτε ποτέ λειαντικά ή διαλυτικά καθαριστικά μέσα για τον καθαρισμό του θαλάμου ψύξης.

· Μην χρησιμοποιείτε κανενός είδους ηλεκτρικές συσκευές εντός του θαλάμου ψύξης.

I. Μέτρα προφύλαξης

Προσοχή:

Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων παιδιών) με μειωμένες φυσικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες, καθώς και από άτομα χωρίς εμπειρία ή γνώση, εκτός εάν βρίσκονται υπό την επίβλεψη υπεύθυνου προσώπου για την ασφάλειά τους ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από αυτό το πρόσωπο.

Παρακαλείσθε να διασφαλίσετε ότι τα παιδιά δεν παίζουν με τη συσκευή.

- Για τον καθαρισμό του θαλάμου ψύξης, απαγορεύεται η χρήση λειαντικών υλικών ή διαλυτών.

- Μην χρησιμοποιείτε κανενός είδους ηλεκτρικές συσκευές εντός του θαλάμου ψύξης.

Λειτουργίες:

- Υψηλής απόδοσης συμπιεστή inverter DC και μονάδα μετατροπής, που χαρακτηρίζονται από υψηλή αξιοπιστία και μακρά διάρκεια ζωής.

- Μόνωση χωρίς φρέον, η οποία εξασφαλίζει αποτελεσματική θερμική μόνωση και χαμηλή κατανάλωση ενέργειας.

- Τροφοδοσία 12/24 V DC και τροφοδοτικό AC 100-240 V, που επιτρέπουν τη χρήση κατά τη διάρκεια ταξιδιού ή στο σπίτι.

- Προστασία του συμπιεστή από καθυστέρηση εκκίνησης.

- Γρήγορη ψύξη έως -20 °C (σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 25°C).

- Έξυπνο σύστημα προστασίας της μπαταρίας αυτοκινήτου.

- Ευρύ φάσμα ηλεκτρονικού ελέγχου θερμοκρασίας.

Ι. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΜΕΡΗ

ΑΡ.	Ονομασία
1	Κλείδωμα πόρτας
2	Ζώνη 1
3	Ζώνη 2
4	Πίνακας ελέγχου
5	Εσωτερικός LED φωτισμός
6	Προστατευτικό ψυγείου



ΤΥΠΙΚΗ ΛΙΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

1. Αυτοκινητιστικό ψυγείο Euhome
2. Καλώδιο τροφοδοσίας DC (12/24 V)
3. Αντάπτορας AC

Μετά το ξεπακετάρισμα του ψυγείου, ελέγξτε αν όλα τα εξαρτήματα είναι παρόντα. Τοποθετήστε τη συσκευή σε ξηρό χώρο, προστατευμένο από πιτσιλιές. Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε πηγές θερμότητας, όπως θερμαντικά σώματα, φούρνους, εγκαταστάσεις ζεστού νερού ή σωλήνες, ούτε σε σημεία εκτεθειμένα σε έντονη ηλιακή ακτινοβολία. Για να εξασφαλιστεί ασφαλής και αποτελεσματική λειτουργία, καθώς και βέλτιστη απόδοση, η συσκευή πρέπει να εγκαθίσταται και να χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις παρούσες οδηγίες.

Προσοχή:

Η εγκατάσταση κλιματισμού (AC) σε σκάφη πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο.

Ι. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΨΥΓΕΙΟΥ / ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ

Το ψυγείο έχει σχεδιαστεί για λειτουργία με τάση AC ή DC.

- Είσοδος AC: 100-240 V AC στα 50 Hz για τον προσαρμογέα AC (π.χ. ηλεκτρική πρίζα)
- Είσοδος DC: 12 V / 24 V DC (π.χ. πρίζα αναπτήρα αυτοκινήτου ή μπαταρία αυτοκινήτου)
- Εάν το ψυγείο λειτουργεί μετά την απενεργοποίηση της ανάφλεξης του οχήματος, θα απενεργοποιηθεί αυτόματα, εκτός εάν το όχημα είναι εξοπλισμένο με σύστημα δύο μπαταριών.
- Το ψυγείο θα ενεργοποιηθεί αυτόματα ξανά μετά την εκκίνηση του οχήματος, όταν η τάση τροφοδοσίας φτάσει την τιμή που έχει οριστεί για την επανενεργοποίηση μέσω της οθόνης κατάστασης μπαταρίας.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ 12 V / 24 V DC

- Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας DC 12 V / 24 V στην υποδοχή DC POWER στο πλάι του ψυγείου και στη συνέχεια συνδέστε το στην υποδοχή αναπτήρα αυτοκινήτου ή σε άλλη κατάλληλη πηγή τροφοδοσίας 12 V ή 24 V DC.
- Το ψυγείο ενεργοποιείται αυτόματα. Δεν απαιτείται χειροκίνητη ενεργοποίηση της συσκευής. Η οθόνη εμφανίζει αυτόματα την τρέχουσα θερμοκρασία εντός του θαλάμου.
- Για βέλτιστη απόδοση και αποτελεσματικότητα, είναι σημαντικό το ψυγείο να διαθέτει αξιόπιστη πηγή τροφοδοσίας DC. Συνιστάται η άμεση σύνδεση με την μπαταρία, μειώνοντας έτσι τον κίνδυνο πτώσης τάσης που παρέχεται στη συσκευή.
- Πρέπει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά το καλώδιο τροφοδοσίας DC που παρέχεται με το ψυγείο. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Σε περίπτωση ανάγκης χρήσης προέκτασης DC, συνιστούμε διπολικό καλώδιο με διατομή 4,58 mm² (διάμετρος 6 mm, AWG11), με άμεση σύνδεση στους θετικούς και αρνητικούς πόλους της μπαταρίας, προστατευμένο με ασφάλεια 15A.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ DC 12V / 24V

Εάν το ψυγείο απενεργοποιείται πρόωρα, οι πιθανοί λόγοι μπορεί να είναι οι εξής:

1. Το όριο προστασίας τάσης της μπαταρίας που έχει οριστεί στον δείκτη κατάστασης μπαταρίας είναι πολύ υψηλό.
 2. Το καλώδιο τροφοδοσίας DC και/ή οι συνδέσεις δεν είναι κατάλληλα για τη μεταφορά του απαιτούμενου ρεύματος.
- Ελέγξτε το καλώδιο τροφοδοσίας και όλες τις συνδέσεις. Εάν είναι απαραίτητο, ρυθμίστε την οθόνη κατάστασης μπαταρίας στον πίνακα ελέγχου.

I. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

· Το ψυγείο είναι εξοπλισμένο με πολυεπίπεδη οθόνη κατάστασης μπαταρίας, η οποία προστατεύει την μπαταρία του οχήματός σας από υπερβολική εκφόρτιση όταν το ψυγείο είναι συνδεδεμένο σε πηγή τροφοδοσίας 12 V ή 24 V DC.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Κατά την τροφοδοσία του ψυγείου με συνεχές ρεύμα (DC), συνιστούμε να ρυθμίσετε την οθόνη κατάστασης μπαταρίας σε ΧΑΜΗΛΟ επίπεδο, εάν το ψυγείο δεν τροφοδοτείται από την εκκινητική μπαταρία.

Προσοχή:

- * Η υπερτάση μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην ηλεκτρονική του ψυγείου.
- Το ψυγείο σας είναι εξοπλισμένο με προστασία κατά της αντίστροφης πολικότητας, η οποία το προστατεύει από την αντίστροφη σύνδεση της μπαταρίας και από βραχυκυκλώματα.
- Για την προστασία της μπαταρίας, το ψυγείο θα απενεργοποιηθεί αυτόματα εάν η τάση της πηγής τροφοδοσίας είναι ανεπαρκής. Το ψυγείο θα επανεκκινηθεί μόνο μετά την επίτευξη της τάσης επανενεργοποίησης.

Προσοχή:

Είναι σημαντικό να χρησιμοποιηθεί καλώδιο κατάλληλου μεγέθους και διατομής για την εγκατάσταση τροφοδοσίας συνεχούς ρεύματος (DC).

Σε αντίθετη περίπτωση, η τάση μπορεί να μειωθεί σε μεγαλύτερη απόσταση.

· Πάντοτε συμβουλευτείτε έναν εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο αυτοκινήτων σε περίπτωση χρήσης προέκτασης DC.

· Αρχικά, συνδέστε τον αντάπτορα τροφοδοσίας AC 110V - 240V και το καλώδιο στην υποδοχή τροφοδοσίας του ψυγείου, που βρίσκεται στο άκρο του. Στη συνέχεια, συνδέστε τη συσκευή στην κατάλληλη πηγή τροφοδοσίας AC 100V - 240V.

· Το ψυγείο θα ενεργοποιηθεί αυτόματα. Δεν απαιτείται χειροκίνητη ενεργοποίηση.

· Στην οθόνη θα εμφανιστεί αυτόματα η τρέχουσα θερμοκρασία εντός του θαλάμου.

· Το ψυγείο είναι εξοπλισμένο με εσωτερικό πολυτάχυνο τροφοδοτικό με κύκλωμα προστασίας, που επιτρέπει τη σύνδεση σε πηγή τροφοδοσίας AC με τάση 100V - 240V.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Μην αγγίζετε καλώδια, φις ή διακόπτες με βρεγμένα χέρια ή όταν τα πόδια έχουν επαφή με νερό! Σε περίπτωση χρήσης του ψυγείου σε σκάφος, τροφοδοτούμενου από χερσαία παροχή AC 100V - 240V, το κύκλωμα τροφοδοσίας πρέπει να προστατεύεται με διακόπτη διαρροής ρεύματος (RCD).

Ι. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ AC 100-240V

Απενεργοποιήστε τη συσκευή ψύξης. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί ρυθμίσεων μέχρι να εμφανιστεί το μήνυμα E1. Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί ρυθμίσεων για να μεταβείτε διαδοχικά σε όλες τις 9 ρυθμίσεις, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα. Επιλέξτε την επιθυμητή ρύθμιση και στη συνέχεια πατήστε το βέλος προς τα πάνω ή προς τα κάτω για να αλλάξετε και να αποθηκεύσετε τις παραμέτρους.

Ρύθμιση	Λειτουργία	Εύρος ρυθμίσεων	Προεπιλεγμένη ρύθμιση
E1	Ρύθμιση της χαμηλότερης θερμοκρασίας	Από -40 °F (-40 °C) έως τη ρύθμιση της υψηλότερης θερμοκρασίας	-4°F (-20°C)
E2	Ρύθμιση της υψηλότερης θερμοκρασίας	Ρύθμιση της χαμηλότερης θερμοκρασίας στους 40 °F (-40 °C)	68°F (20°C)
E3	Ρύθμιση υστέρησης θερμοκρασίας	2 °F (1 °C) έως 18 °F (10 °C)	4°F (2°C)
E4	Ρύθμιση ομαλής εκκίνησης	0-10 λεπτά	0 λεπτά
E5	Ρύθμιση μονάδων Φαρενάιτ και Κελσίου	°F ή °C	°C
E6	Αντιστάθμιση θερμοκρασίας για τη ρύθμιση θερμοκρασίας $\geq 21.2^{\circ}\text{F} (-6^{\circ}\text{C})$	-18°F (-10°C) – 18°F (10°C)	0°F (0°C)
E7	Αντιστάθμιση θερμοκρασίας εντός ρυθμίσεων θερμοκρασίας 10.4°F (-7°C) – 19.4°F (-12°C)	-18°F (-10°C) – 18°F (10°C)	0°F (0°C)
E8	Αντιστάθμιση θερμοκρασίας για τις ρυθμίσεις θερμοκρασίας $\leq 8.6^{\circ}\text{F} (-13^{\circ}\text{C})$	-18°F (-10°C) – 18°F (10°C)	0°F (0°C)
E9	Ρύθμιση υπερβολικής ψύξης	-18°F (-10°C) – 18°F (10°C)	0°F (0°C)


Προσοχή:

Η εμφανιζόμενη θερμοκρασία = ανιχνευόμενη θερμοκρασία + αντιστάθμιση θερμοκρασίας.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ / ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Μετά την πρώτη σύνδεση του ψυγείου στην τροφοδοσία AC ή DC, η συσκευή ενεργοποιείται αυτόματα. Η οθόνη LCD του πίνακα ελέγχου εμφανίζει την τρέχουσα εσωτερική θερμοκρασία, τις ενδείξεις κατάστασης της μπαταρίας, τη ρύθμιση ECO και την τρέχουσα εισερχόμενη τάση.

· Ο ρυθμιστής θερμοκρασίας επιτρέπει τη ρύθμιση του επιθυμητού επιπέδου θερμοκρασίας καθώς και την εμφάνιση της τρέχουσας θερμοκρασίας στο εσωτερικό. Αυτός ο ηλεκτρονικός ρυθμιστής έχει προγραμματιστεί να διατηρεί τη μέση τιμή της ρυθμισμένης θερμοκρασίας.

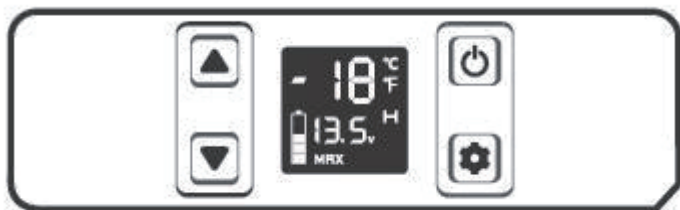

- Πατήστε ▲ ή ▼ να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία
- Πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη συσκευή.
- Πατήστε το κουμπί ρυθμίσεων για να επιλέξετε τη λειτουργία Eco (εξοικονόμηση ενέργειας) ή Max (γρήγορη ψύξη). Η εργοστασιακή ρύθμιση είναι η λειτουργία Max.
- Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί ρυθμίσεων για τρία δευτερόλεπτα. Όταν στην οθόνη αναβοσβήνει το «H», επιλέξτε τη λειτουργία προστασίας μπαταρίας (H - υψηλή, M - μεσαία, L - χαμηλή), πατώντας ξανά το κουμπί ρυθμίσεων. Η εργοστασιακή ρύθμιση είναι «H».

Προσοχή:

Το μέγιστο εύρος ρυθμίσεων θερμοκρασίας είναι από -20 °C έως 20 °C.

1. Πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης κατά τη λειτουργία του ψυγείου. Το ψυγείο θα μεταβεί σε κατάσταση αναμονής και θα απενεργοποιηθεί μετά από 5 δευτερόλεπτα.
2. Πατήστε ξανά το κουμπί ενεργοποίησης. Το ψυγείο θα επανεκκινήσει με τις προηγούμενες επιλεγμένες ρυθμίσεις.
3. Η ένδειξη θερμοκρασίας αναβοσβήνει κατά τη ρύθμιση της θερμοκρασίας και στη συνέχεια εμφανίζει συνεχώς τη θερμοκρασία εντός του θαλάμου ψύξης.

ΕΥΡΟΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ ΨΥΞΗΣ

Στον θάλαμο ψύξης υπάρχουν διαφορετικές ζώνες θερμοκρασίας. Οι τιμές που εμφανίζονται στην ψηφιακή οθόνη υποδεικνύουν τη θερμοκρασία στο κεντρικό τμήμα του θαλάμου

ΕΛΕΓΧΟΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ / ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Το ψυγείο έχει σχεδιαστεί για την ψύξη ή την κατάψυξη τροφίμων. Η συσκευή είναι κατάλληλη για εξωτερική χρήση, π.χ. κατά τη διάρκεια κατασκήνωσης ή υπαίθριων εκδηλώσεων.

Σε περίπτωση αποθήκευσης φαρμάκων, πρέπει να διασφαλιστεί ότι το εύρος θερμοκρασίας ψύξης του ψυγείου είναι κατάλληλο για τα αποθηκευμένα φάρμακα.

Το ψυγείο έχει σχεδιαστεί για λειτουργία σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος από 10°C έως 43°C και υγρασία έως 90%. Μπορεί να λειτουργεί συνεχώς με κλίση έως 30°.

Προσοχή:

Η αποτελεσματική λειτουργία της συσκευής απαιτεί την απομάκρυνση της θερμότητας από τον συμπυκνωτή, ο οποίος βρίσκεται στο άκρο του περιβλήματος.

Πρέπει να εξασφαλίζεται συνεχής και κατάλληλη ροή αέρα γύρω από τον συμπιεστή. Το σύστημα ψύξης έχει σχεδιαστεί ώστε να λειτουργεί σωστά όταν η συσκευή τοποθετείται με κλίση έως 30 μοίρες. Συνιστάται η συσκευή να μην λειτουργεί με κλίση μεγαλύτερη από 30 μοίρες για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τεσσάρων (4) ωρών συνεχώς.

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΘΟΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

Η προστασία της μπαταρίας μπορεί να ρυθμιστεί πατώντας και κρατώντας πατημένο το κουμπί "SET" για τρία δευτερόλεπτα.

Είσοδος 12V DC	Απενεργοποίηση	Ενεργοποίηση
ΧΑΜΗΛΟ	8.5	10.9
ΜΕΣΑΙΟ	10.1	11.4
ΥΨΗΛΟ	11.1	12.4 V

Είσοδος τροφοδοσίας 24V DC	Απενεργοποίηση	Ενεργοποίηση
ΧΑΜΗΛΟ	21.3 V	22.7 V
ΜΕΣΑΙΟ	22.3 V	23.7 V
ΥΨΗΛΟ	24.3 V	25.7 V

* Οι αναφερόμενες τιμές έχουν ενδεικτικό χαρακτήρα και ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τις συνθήκες και την πηγή τροφοδοσίας.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΚΟΥ ΨΥΓΕΙΟΥ

- Στην θάλαμο δεν πρέπει να αποθηκεύονται μαζί φρέσκα και κατεψυγμένα τρόφιμα. Αυτό μπορεί να προκαλέσει πάγωμα και αλλοίωση των φρέσκων τροφίμων.
- Όταν η συσκευή είναι ρυθμισμένη στους 0°C ή χαμηλότερα, δεν πρέπει να αποθηκεύονται γυάλινα μπουκάλια ή υγρά όπως μπίρα, γάλα, χυμοί ή ανθρακούχα ποτά, διότι μπορεί να παγώσουν, να σπάσουν, να διαρρεύσουν ή να εκραγούν.
- Τα φρούτα και τα λαχανικά πρέπει να αποθηκεύονται κοντά στο πάνω μέρος του θαλάμου, καθώς εκεί συνήθως επικρατεί ελαφρώς υψηλότερη θερμοκρασία. Αυτό μειώνει τον κίνδυνο αλλοίωσης και αποτρέπει τη ζημιά σε ευαίσθητα προϊόντα από βαρύτερα αντικείμενα.
- Για τη βελτίωση της απόδοσης του ψυγείου, συνιστάται ο θάλαμος να είναι πάντα όσο το δυνατόν πιο γεμάτος. Ένας πλήρης θάλαμος διατηρεί τον ψυχρό αέρα και καταναλώνει λιγότερη τροφοδοσία μέσα σε 24 ώρες σε σύγκριση με έναν θάλαμο γεμάτο μέχρι τη μέση.
- Η συχνή άνοιξη της πόρτας προκαλεί εισροή θερμού αέρα στο εσωτερικό. Πρέπει να περιορίζεται στο ελάχιστο το άνοιγμα της πόρτας.
- Τοποθετώντας τη συσκευή στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου ή του ρυμουλκούμενου, πρέπει να προστατεύεται από την άμεση έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία, ώστε να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος αύξησης της θερμοκρασίας. Πρέπει επίσης να εξασφαλίζεται κατάλληλος αερισμός της συσκευής, ώστε να διασφαλίζεται η αποδοτική κατανάλωση τροφοδοσίας και η βέλτιστη απόδοση. Πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ότι κατά τη στάθμευση του οχήματος σε ηλιόλουστη ημέρα, όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι 30 °C , η θερμοκρασία εντός του οχήματος μπορεί να αυξηθεί έως και 55 °C .

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ

Το ψυγείο είναι καθαρό κατά την παράδοση από το εργοστάσιο. Συνιστάται, ωστόσο, ο καθαρισμός της συσκευής πριν από την πρώτη χρήση. Βρέξτε ένα μαλακό πανί με χλιαρό νερό και στύψτε το καλά, διασφαλίζοντας ότι το νερό δεν στάζει στις στεγανοποιήσεις, καθώς αυτό θα μπορούσε να βλάψει τα ηλεκτρονικά. Μετά τον καθαρισμό, στεγνώστε το ψυγείο με ξεχωριστό, μαλακό πανί. Καθαρίζετε το ψυγείο τακτικά και κάθε φορά που λερωθεί.

- ΜΗΝ χρησιμοποιείτε διαλύτες, οξέα ή λιπαντικές ουσίες για τον καθαρισμό του ψυγείου.
- ΜΗΝ χρησιμοποιείτε βούρτσες, λίμες, σκληρά αντικείμενα ή αιχμηρά εργαλεία για τον καθαρισμό του ψυγείου.
- Πριν από τον καθαρισμό, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας και απενεργοποιήστε το ψυγείο.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Καθαρίστε το εσωτερικό και το περίβλημα του ψυγείου με ένα υγρό πανί. Σε περίπτωση επίμονων λεκέδων, χρησιμοποιήστε διάλυμα μαγειρικής σόδας σε χλιαρό νερό.
- Μετά τον καθαρισμό, ξεπλύνετε με καθαρό νερό και στεγνώστε σχολαστικά.
- Κατά την αποθήκευση του ψυγείου για μεγάλο χρονικό διάστημα, ΜΗΝ κλείνετε ερμητικά το καπάκι. Αυτό θα αποτρέψει τη δημιουργία μούχλας και δυσάρεστων οσμών.

Για επιπλέον ερωτήσεις σχετικά με την εξυπηρέτηση και τη συντήρηση, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών.

Οι σύμβουλοί μας θα σας παρέχουν εξειδικευμένες συμβουλές και θα σας μεταφέρουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες.



ΑΠΟΡΡΙΨΗ

Μετά τη λήξη της περιόδου χρήσης, το ψυγείο πρέπει να απορριφθεί με υπεύθυνο τρόπο, ώστε να αποφευχθεί η ρύπανση του περιβάλλοντος. Συνιστούμε να επικοινωνήσετε με τις τοπικές αρχές για να λάβετε πληροφορίες σχετικά με την απόρριψη της συσκευής.

ΔΙΑΤΗΡΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Για χρήση στο σπίτι, στο κάμπινγκ και στο σκάφος

I. ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Πρόβλημα:	Πιθανές λύσεις:
Το ψυγείο δεν ενεργοποιείται.	Ελέγξτε αν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη. Πατήστε το κουμπί τροφοδοσίας για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
	Ελέγξτε την πηγή τροφοδοσίας (πιθανόν πολύ χαμηλή τάση).
	Ελέγξτε το καλώδιο τροφοδοσίας και όλες τις συνδέσεις από την πηγή τροφοδοσίας προς το ψυγείο.
	Η υπερθέρμανση μπορεί να προκαλέσει αυτόματη απενεργοποίηση της συσκευής. Περιμένετε μερικές ώρες και στη συνέχεια ενεργοποιήστε ξανά τη συσκευή για να ελέγξετε αν η λειτουργία έχει αποκατασταθεί.
Όλο το περιεχόμενο του ψυγείου έχει παγώσει.	Η ρυθμισμένη θερμοκρασία είναι πολύ χαμηλή – παρακαλείσθε να την αυξήσετε.
Το ψυγείο λειτουργεί αναποτελεσματικά.	Στη συσκευή υπάρχει υπερβολική ποσότητα τροφίμων.
	Η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι πολύ υψηλή.
	Ο αερισμός γύρω από το ψυγείο είναι ανεπαρκής.
	Ελέγξτε αν η πηγή τροφοδοσίας παρέχει επαρκή τάση.
	Βεβαιωθείτε ότι το καπάκι είναι σωστά κλεισμένο.
	Η θερμοκρασία των τοποθετημένων προϊόντων είναι πολύ υψηλή.
	Η θερμοκρασία έχει ρυθμιστεί λανθασμένα.
Ακούγεται ήχος ροής υγρού εντός της συσκευής.	Αυτός είναι ένας φυσιολογικός ήχος που σχετίζεται με τη ροή του ψυκτικού μέσου.
Το ψυγείο δεν λειτουργεί και η οθόνη είναι απενεργοποιημένη.	Στην υποδοχή αναπτήρα αυτοκινήτου (12V / 24V) δεν υπάρχει τάση. Στα περισσότερα οχήματα, για να τροφοδοτείται η υποδοχή αναπτήρα, ο διακόπτης ανάφλεξης πρέπει να είναι ενεργοποιημένος. czony.
	Έλλειψη τάσης στην υποδοχή τροφοδοσίας AC. Παρακαλούμε δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε άλλη ηλεκτρική πρίζα.
	Ο τροφοδοτικός μετασχηματιστής AC 100V - 240V είναι κατεστραμμένος. Για αντικατάσταση, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών.
Το ψυγείο δεν λειτουργεί και η οθόνη δεν ενεργοποιείται κατά τη χρήση της υποδοχής αναπτήρα 12 V / 24 V με τον διακόπτη ανάφλεξης ενεργοποιημένο.	Η ασφάλεια της υποδοχής αναπτήρα αυτοκινήτου είναι κατεστραμμένη και απαιτεί αντικατάσταση. Η υποδοχή αναπτήρα αυτοκινήτου χρειάζεται καθαρισμό ή το βύσμα έχει συνδεθεί λανθασμένα.

Ι. ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Στην οθόνη εμφανίζεται μήνυμα σφάλματος (F1).	Μετά τη σύνδεση σε πηγή τροφοδοσίας DC, το ψυγείο/καταψύκτης απενεργοποιήθηκε.
	Αυτό μπορεί να οφείλεται σε ρύθμιση χαμηλής τάσης. Παρακαλούμε ελέγξτε, εάν η οθόνη κατάστασης μπαταρίας είναι ρυθμισμένη σε χαμηλό επίπεδο.
	Επανεκκινήστε το όχημα για να αυξήσετε την τάση της μπαταρίας.
	Το ψυγείο απενεργοποιήθηκε λόγω εσωτερικής βλάβης. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ

Κωδικός σφάλματος	Πιθανή αιτία	Λύση
F1	Χαμηλή τάση τροφοδοσίας του ψυγείου.	DC: Ελέγξτε όλες τις συνδέσεις. Αυξήστε την τάση της πηγής τροφοδοσίας συνεχούς ρεύματος (DC).
		AC: Αντικαταστήστε το ελαττωματικό τροφοδοτικό 100 V AC.
F2	Ελαττωματικός ανεμιστήρας συμπυκνωτή.	Επικοινωνήστε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών για τον προγραμματισμό επισκευής.
F3	Η πίεση του συμπιεστή είναι πολύ υψηλή.	Αποσυνδέστε την τροφοδοσία του ψυγείου για 20 λεπτά και στη συνέχεια προσπαθήστε να το επανεκκινήσετε.
F4	Ο συμπιεστής δεν εκκινεί	Επικοινωνήστε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών για τον προγραμματισμό επισκευής.
F5	Η θερμοκρασία του συμπιεστή και/ή της ηλεκτρονικής είναι υπερβολικά υψηλή.	Αποσυνδέστε την τροφοδοσία του ψυγείου για 20 λεπτά και στη συνέχεια προσπαθήστε να το επανεκκινήσετε.
F6	Ελαττωματικός αισθητήρας θερμοκρασίας	Επικοινωνήστε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών για τον προγραμματισμό επισκευής.

I. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

SKU	CF001-45GR - DEEH	CF001-55GR - DEEH
Χωρητικότητα	40 l	49,4 l
Απόδοση ψύξης	Από -20°C έως 20°C (-4 °F έως 68 °F)	
Μέση κατανάλωση ισχύος	60 W	
Ασφάλεια συνεχούς ρεύματος (DC)	15 A	
Ονομαστικό ρεύμα DC	5.0A(12V)/2.5A(24V)	
Καθαρό βάρος	13,3 kg	14,5 kg
Διαστάσεις συσκευής: μήκος * πλάτος * ύψος	690 × 345 × 462 mm	690 × 345 × 524 mm
Κλιματική κλάση	T/ST/N	
Κλάση προστασίας από ηλεκτροπληξία		
Ψυκτικό μέσο	40g	

Ι ΧΡΗΣΗ

- Η θύρα USB δεν είναι διαθέσιμη σε όλα τα μοντέλα.
- Ο έλεγχος μέσω εφαρμογής δεν είναι διαθέσιμος σε όλα τα μοντέλα.
- Η ενσωματωμένη μπαταρία είναι διαθέσιμη σε μοντέλα με εσωτερική μπαταρία.
- Η διαθεσιμότητα των λειτουργιών του προϊόντος εξαρτάται από την αγορά που έχει πραγματοποιηθεί.



ΜΟΝΤΕΛΟ WIFI:

Για να κατεβάσετε την εφαρμογή «Euhomey», σαρώστε τον κωδικό QR με το smartphone σας ή αναζητήστε την στο App Store ή στο Google Play.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ:

1. Ενεργοποιήστε το αυτοκινητιστικό ψυγείο.
2. Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία Bluetooth στο τηλέφωνό σας είναι ενεργοποιημένη. Σε αντίθετη περίπτωση, η συσκευή δεν θα ανιχνευθεί αυτόματα.
3. Κατεβάστε την εφαρμογή «Euhomey» από το App Store ή το Google Play™. Παρακαλούμε να μην επιτρέπετε στην εφαρμογή πρόσβαση στο δίκτυο και στις υπηρεσίες τοποθεσίας.
4. Εάν χρησιμοποιείτε την εφαρμογή για πρώτη φορά, πατήστε το κουμπί «Εγγραφή» για να δημιουργήσετε λογαριασμό. Σε αντίθετη περίπτωση, πατήστε το κουμπί «Σύνδεση».
5. Για να εξασφαλίσετε καλύτερη σύνδεση Bluetooth, συνιστούμε να επαναφέρετε τη συσκευή πριν από την πρώτη χρήση. Για να το κάνετε αυτό, απενεργοποιήστε το ψυγείο και στη συνέχεια πατήστε και κρατήστε πατημένα ταυτόχρονα για 3 δευτερόλεπτα τα κουμπιά «» και στο πρίνακα ελέγχου του ψυγείου. Παρακαλώ περιμένετε για έναν μεμονωμένο ηχητικό τόνο.

Προσθήκη Συσκευής

1. Για να προσθέσετε συσκευή, στην αρχική σελίδα πατήστε «Προσθήκη Συσκευής» ή το εικονίδιο  στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης.

(Εάν έχει ήδη προστεθεί συσκευή στον λογαριασμό σας, το κουμπί «Προσθήκη Συσκευής» δεν θα είναι ορατό.)

2. Σύνδεση

Αυτόματη σύνδεση (συνιστώμενη μέθοδος):

Η εφαρμογή θα εντοπίσει αυτόματα τη συσκευή μετά την ενεργοποίηση του Bluetooth. Μπορείτε να προσθέσετε το κατάλληλο προϊόν απευθείας από τη λίστα αυτόματης αναζήτησης.

Βήμα 1: Πατήστε «Προσθήκη Συσκευής» ή το εικονίδιο .

Βήμα 2: Αφού εντοπίσετε τη συσκευή, κάντε κλικ στο «Προσθήκη». Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία Bluetooth είναι ενεργοποιημένη.

Βήμα 3: Περιμένετε να πραγματοποιηθεί η σύνδεση και κάντε κλικ στο «ΕΠΟΜΕΝΟ».

Βήμα 4: Μετά την προσθήκη της συσκευής, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το μενού εφαρμογής για να αλλάξετε το όνομά της και την τοποθεσία.

Βήμα 5: Όταν ολοκληρώσετε, κάντε κλικ στο «Τέλος».

Χειροκίνητη σύνδεση: Επιλέξτε το μοντέλο σας από το μενού της συσκευής.

Βήμα 1: Πατήστε «Προσθήκη συσκευής» ή κάντε κλικ στο κουμπί .

Βήμα 2: Επιλέξτε τον κατάλληλο τύπο προϊόντος και κάντε κλικ στο διάγραμμα προϊόντος που αντιστοιχεί στο μοντέλο.

Βήμα 3: Απενεργοποιήστε το προϊόν και στη συνέχεια πατήστε «Επόμενο».

Βήμα 4: Πατήστε και κρατήστε πατημένα τα κουμπιά   στον πίνακα ελέγχου του ψυγείου για 3 δευτερόλεπτα και περιμένετε έναν ηχητικό τόνο.

Βήμα 5: Ανοίξτε ξανά το αυτοκινητιστικό ψυγείο.

Βήμα 6: Κάντε κλικ στο «Επόμενο». Το smartphone σας θα συνδεθεί αυτόματα.

Βήμα 7: Μετά την προσθήκη της συσκευής, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το μενού εφαρμογής για να αλλάξετε το όνομα της συσκευής,

Βήμα 8: Μετά την ολοκλήρωση, κάντε κλικ στο «Τέλος».

Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται βήμα προς βήμα στη διεπαφή της εφαρμογής, οι οποίες περιλαμβάνουν λεπτομερείς υπενθυμίσεις σχετικά με τη λειτουργία.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η διαδικασία σύνδεσης μπορεί να διαρκέσει έως 60 δευτερόλεπτα.

*Μετά την προσθήκη της συσκευής, μπορείτε να αλλάξετε το όνομά της στο μενού εφαρμογής.

*Μετά την ολοκλήρωση, πατήστε «Ολοκληρώθηκε».

ΠΡΟΣΟΧΗ: Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία Bluetooth είναι ενεργοποιημένη στη φορητή σας συσκευή.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ BLUETOOTH:

Η λειτουργία Bluetooth μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε περιβάλλον χωρίς δίκτυο Wi-Fi.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Μετά την αποσύνδεση, παρακαλείσθε να περιμένετε περίπου 2-3 λεπτά πριν από την άμεση χρήση του ελέγχου Bluetooth.

Χρήση της εφαρμογής My App

Μπορείτε να ρυθμίσετε τη λειτουργία «LOCK» και τον διακόπτη του ψυγείου.

Πατήστε «περισσότερες λειτουργίες» στην κάτω δεξιά γωνία για πρόσβαση στις ρυθμίσεις μονάδας θερμοκρασίας, λειτουργίας ψύξης και λειτουργίας προστασίας μπαταρίας.

1 ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

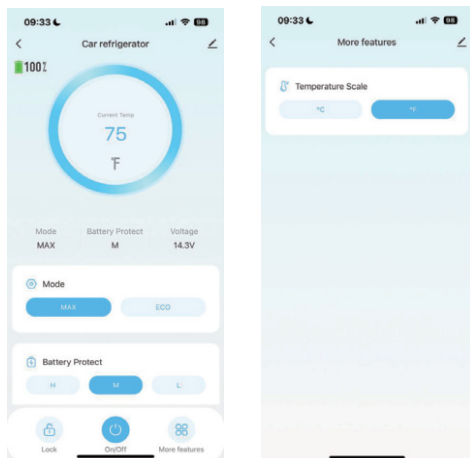

Οδηγίες αποσύνδεσης

Το αυτοκινητιστικό ψυγείο μπορεί να συνδεθεί μόνο με ένα κινητό τηλέφωνο.

Πρώτος τρόπος: Η σύνδεση μπορεί να αποσυνδεθεί ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα: Απενεργοποιήστε το ψυγείο.

Πατήστε και κρατήστε ταυτόχρονα τα κουμπιά ▼" και ▲" στον πίνακα ελέγχου του ψυγείου για 3 δευτερόλεπτα, έως ότου ακούσετε έναν ηχητικό τόνο.

Δεύτερος τρόπος: Αφαίρεση σύνδεσης με την εφαρμογή:

1. Ανοίξτε την εφαρμογή και μεταβείτε στη σελίδα της συσκευής.
2. Κάντε κλικ στο "🔗" στην επάνω δεξιά γωνία.
3. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στο "Αφαίρεση Συσκευής" στο κάτω μέρος.

Προειδοποιήσεις

* Η λειτουργία της συσκευής μέσω κινητού τηλεφώνου μπορεί να παρουσιάζει καθυστέρηση περίπου 1-3 λεπτών.

Παρακαλούμε για την υπομονή σας.

* Η γλώσσα της ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ αλλάζει αυτόματα ανάλογα με τη γλώσσα του λειτουργικού συστήματος του τηλεφώνου.

* Μέσω του εικονιδίου κλειδώματος στην εφαρμογή μπορείτε να κλειδώσετε ή να ξεκλειδώσετε τον πίνακα ελέγχου του ψυγείου.

Λάβετε υπόψη ότι το κλειδώμα του ψυγείου είναι εφικτό αποκλειστικά μέσω της εφαρμογής, καθώς ο πίνακας ελέγχου του ψυγείου δεν διαθέτει λειτουργία κλειδώματος ή ξεκλειδώματος.

Ι ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ



ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ



CHAT WITH US

euhomy.com/chat



EMAIL US

support@euhomy.com

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΕ

Η Ningbo Hoome InformationTechnology ΕΠΕ δηλώνει ότι ο τύπος ραδιοσυσκευής Ψυγείο αυτοκινήτου Euhomy DE-CF45AZ συμμορφώνεται με την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης της ΕΕ είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη διεύθυνση διαδικτύου: <https://files.innpro.pl/euhomy>

Διεύθυνση κατασκευαστή: Δωμάτιο 602-2, Κτίριο 1-2, Qianyang Star Plaza, αριθ. 996, οδός Changxing, περιοχή Jiangbei, Ningbo, Zhejiang, Κίνα

Ραδιοσυχνότητα: 2400 MHz - 2483,5 MHz

Μέγιστη ισχύς ραδιοσυχνότητας: <20 dBm

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία και τη χρήση βρίσκονται στο εγχειρίδιο χρήσης ή στην ετικέτα του προϊόντος. Πριν από την έναρξη χρήσης του προϊόντος, διαβάστε προσεκτικά το περιεχόμενο του και ακολουθήστε τις οδηγίες που περιέχονται σε αυτό.

Προειδοποιήσεις και Πληροφορίες Ασφαλείας

1. Ηλεκτρική Ασφάλεια:

● **Τροφοδοσία:** Τα προϊόντα που τροφοδοτούνται ηλεκτρικά (π.χ. ανεμιστήρες, αντλίες, φωτισμός) πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο με κατάλληλες πηγές τροφοδοσίας, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Πρέπει να διασφαλιστεί ότι η συσκευή είναι συνδεδεμένη σε δίκτυο με κατάλληλες ηλεκτρικές παραμέτρους, ώστε να αποφεύγονται βλάβες στη συσκευή ή κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

● **Χρήση σε υγρές συνθήκες:** Οι ηλεκτρικές συσκευές που προορίζονται για εξωτερική χρήση πρέπει να προστατεύονται από το νερό και την υγρασία, ώστε να αποφεύγεται ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Απαγορεύεται η χρήση ηλεκτρικών συσκευών υπό βροχή ή κοντά σε πηγές νερού, εκτός εάν φέρουν ρητή σήμανση αδιαβροχοποίησης.

2. Προειδοποιήσεις σχετικά με τα υλικά:

● **Αιχμηρές άκρες και κοψίματα:** Προϊόντα όπως μαχαίρια, πολυλειτουργικά εργαλεία ή αξεσουάρ κουζίνας πρέπει να φυλάσσονται σε μέρη απρόσιτα για παιδιά. Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή για την αποφυγή κοψιμάτων ή τραυματισμών.

● **Εύφλεκτα υλικά:** Ορισμένα προϊόντα κάμινγκ, όπως σπρέι, απωθητικά ή αξεσουάρ με μπαταρίες, ενδέχεται να περιέχουν εύφλεκτες ουσίες. Πρέπει να φυλάσσονται μακριά από ανοιχτή φωτιά, θερμότητα και πηγές σπινθήρων.

3. Οδηγίες χρήσης:

● **Υπερφόρτωση:** Προϊόντα όπως φουσκωτά στρώματα, ξαπλώστρες και σκηνές πρέπει να χρησιμοποιούνται σύμφωνα με το μέγιστο επιτρεπτό φορτίο που ορίζει ο κατασκευαστής. Δεν πρέπει να υπερβαίνονται αυτά τα όρια, προκειμένου να αποφευχθούν ζημιές στα προϊόντα και κίνδυνος τραυματισμού.

● **Συστάσεις για το φύσκωμα:** Φουσκωτά προϊόντα, όπως στρώματα, κρεβάτια ή ξαπλώστρες, δεν πρέπει να φουσκώνονται υπερβολικά. Πρέπει να ακολουθούνται οι οδηγίες πίεσης για την αποφυγή ρήξης τους.

4. Ασφαλή αποθήκευση:

● **Προστασία από ζημιές:** Τα προϊόντα κατασκήνωσης πρέπει να αποθηκεύονται σε ξηρό και δροσερό μέρος, μακριά από αιχμηρά αντικείμενα που ενδέχεται να προκαλέσουν ζημιά στο υλικό τους. Αποφύγετε την επαφή με χημικές ουσίες που μπορεί να επηρεάσουν την ακεραιότητά τους.

● **Αποθήκευση σε χώρο μη προσβάσιμο από παιδιά:** Προϊόντα που ενδέχεται να αποτελέσουν κίνδυνο για τα παιδιά, όπως πολυλειτουργικά εργαλεία, αιχμηρούς εξοπλισμούς ή αξεσουάρ με μικρά εξαρτήματα, πρέπει να φυλάσσονται σε ασφαλές μέρος.

5. Προειδοποιήσεις σχετικά με τον κίνδυνο πυρκαγιάς:

● **Κίνδυνος έκρηξης:** Τα προϊόντα που περιέχουν μπαταρίες λιθίου-ϊόντων (π.χ. φορητές συσκευές ψύξης, φακοί ή αντλίες) πρέπει να χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις οδηγίες φόρτισης και αποθήκευσης. Αποφύγετε την υπερθέρμανση των μπαταριών, η οποία μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο έκρηξης ή πυρκαγιάς.

● **Προειδοποίηση υπερθέρμανσης:** Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές ή μπαταριοκίνητες συσκευές κοντά σε πηγές θερμότητας, ούτε να τις αφήνετε σε κλειστούς, θερμούς χώρους, για να αποφύγετε την υπερθέρμανση και τον πιθανό κίνδυνο ανάφλεξης.

6. Προειδοποιήσεις σχετικά με την ανάπαυση και την υγεία:

● **Ακατάλληλη χρήση των ξαπλώστρων και στρωμάτων:** Πρέπει να διασφαλίζεται ότι οι ξαπλώστρες και τα στρώματα χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τον προορισμό τους (για ανάπαυση). Τα προϊόντα αυτά δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για δραστηριότητες που ενδέχεται να προκαλέσουν ζημιά (π.χ. άλματα, υπερβολική φόρτωση).

● **Φροντίδα της υγιεινής:** Προϊόντα όπως στρώματα, ξαπλώστρες ή σκηνές πρέπει να καθαρίζονται τακτικά, ώστε να αποφεύγεται η συσσώρευση βρωμιάς, βακτηρίων και μούχλας. Χρησιμοποιείτε κατάλληλα καθαριστικά σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

Κατασκευαστής: Ningbo Hoome InformationTechnology ΕΠΕ

Διεύθυνση: Δωμάτιο 602-2, Κτίριο 1-2, Qianyang Star Plaza, Ap. 996, Οδός Changxing, Περιοχή Jiangbei, Ningbo, Zhejiang, Κίνα,

support@euhomy.com

EC REP: SUCCESS COURIER SL

Διεύθυνση: CALLE RIO TORMES AP. 1, 1ος ΟΡΟΦΟΣ, ΔΕΞΙΑ, ΓΡΑΦΕΙΟ 3, Fuenlabrada 28947, Μαδρίτη, Ισπανία

successservice2@hotmail.com

Προστασία του περιβάλλοντος



Τα χρησιμοποιημένα ηλεκτρονικά είδη, σημασμένα σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα κοινά οικιακά απορρίμματα. Υπόκεινται σε επιλεκτική συλλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία. Με τη σωστή απόρριψή τους αποτρέπεται πιθανές αρνητικές συνέπειες για το φυσικό περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Το σύστημα συλλογής χρησιμοποιημένου εξοπλισμού συμμορφώνεται με τις τοπικά ισχύουσες περιβαλλοντικές διατάξεις σχετικά με τη διάθεση αποβλήτων. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτό μπορούν να ληφθούν από το δημοτικό γραφείο, την υπηρεσία καθαριότητας ή το κατάστημα όπου αγοράστηκε το προϊόν.



Το προϊόν πληροί τις απαιτήσεις των οδηγιών της λεγόμενης Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), οι οποίες αφορούν ζητήματα ασφάλειας χρήσης, προστασίας της υγείας και προστασίας του περιβάλλοντος, καθορίζοντας τους κινδύνους που πρέπει να εντοπιστούν και να εξαλειφθούν.

Το παρόν έγγραφο αποτελεί μετάφραση του πρωτότυπου εγχειριδίου χρήσης, που συντάχθηκε από τον κατασκευαστή.

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης του διανομέα/κατασκευαστή είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>.

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται τακτικά (καθαρίζεται) είτε από τον ίδιο τον χρήστη είτε από εξειδικευμένα σημεία σέρβις, με έξοδα και ευθύνη του χρήστη. Σε περίπτωση έλλειψης πληροφοριών σχετικά με τις απαραίτητες περιοδικές ή συντηρητικές ενέργειες στο εγχειρίδιο χρήσης, πρέπει να αξιολογείται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, η απόκλιση της φυσικής κατάστασης του προϊόντος σε σχέση με ένα φυσικά καινούργιο προϊόν. Σε περίπτωση ανίχνευσης ή διαπίστωσης οποιασδήποτε απόκλισης, πρέπει άμεσα να ληφθούν μέτρα συντήρησης (καθαρισμού) ή σέρβις. Η έλλειψη κατάλληλης συντήρησης (καθαρισμού) και η μη άμεση αντίδραση κατά την ανίχνευση μη φυσιολογικής κατάστασης μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη βλάβη του προϊόντος. Ο εγγυητής δεν φέρει ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια.

Εισαγωγέας **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o. ul.
Rudzka 65c 44-200
Rybnik, Πολωνία τηλ. +48
533 234 303 hurt@innpro.
pl www.innpro.pl