


WYBOT

Χειροκίνητη ηλεκτρική σκούπα πισίνας Hyson100

Οδηγίες χρήσης

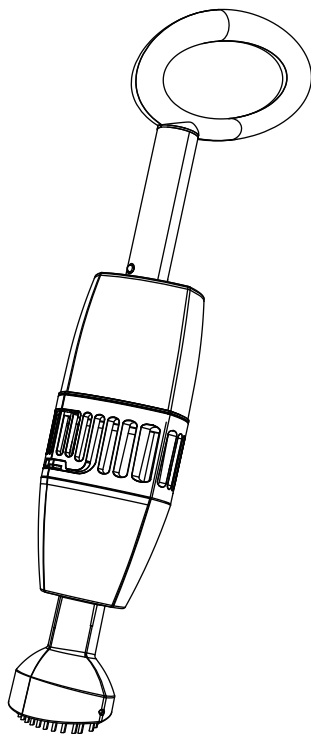

Hyson 100 (HJ10P)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	2
1. Εισαγωγή	3
2. Περιεχόμενα συσκευασίας	3
3. Διάγραμμα προϊόντος	3
4. Προδιαγραφές	4
5. Οδηγίες χρήσης	5
5.1 Φόρτιση μπαταρίας	5
5.2 Αποσυναρμολόγηση & συναρμολόγηση κοντής λαβής	6
5.3 Συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση τηλεσκοπικού αλουμινένιου σωλήνα	6
5.4 Καθαρισμός	6
5.5 Αποσυναρμολόγηση και συναρμολόγηση κεφαλής βούρτσας	7
5.6 Συντήρηση	8
6. Αποθήκευση	9
7. Επίλυση προβλημάτων	10

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΌΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΊΕΣ

1. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες λειτουργίας και χρησιμοποιήστε την ηλεκτρική σκούπα πισίνας σύμφωνα με τις οδηγίες της. Δεν μπορούμε να θεωρηθούμε υπεύθυνοι για τυχόν απώλειες ή τραυματισμούς που προκαλούνται από ακατάλληλη χρήση.
2. Χρησιμοποιείτε μόνο εξαρτήματα που συνιστώνται ή πωλούνται από τον κατασκευαστή.
3. Μην επιτρέπετε στα παιδιά να ανεβαίνουν στην ηλεκτρική σκούπα ή να παίζουν με αυτήν ως παιχνίδι.
4. Χρησιμοποιείτε μόνο ένα αυθεντικό και εγκεκριμένο καλώδιο φόρτισης USB.
5. Το καλώδιο φόρτισης USB πρέπει να επισκευάζεται ή να αντικαθίσταται μόνο από εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο.
6. Μην ενεργοποιείτε την ηλεκτρική σκούπα πισίνας όταν αυτή βρίσκεται εκτός νερού.
7. Ο προσαρμογέας φόρτισης (δεν παρέχεται) πρέπει να είναι συνδεδεμένος σε πρίζα που προστατεύεται από διακόπτη σφάλματος γης (GFCI) και διακόπτη διαρροής γης (ELI).
8. Μην χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική σκούπα πισίνας όταν υπάρχουν άνθρωποι στην πισίνα.
9. Πάντα να καθαρίζετε και να πλένετε το δίσκο filter μετά τη χρήση.
10. Απενεργοποιήστε την ηλεκτρική σκούπα πισίνας κατά τη διάρκεια της συντήρησης, του καθαρισμού ή όταν δεν χρησιμοποιείται.
11. Η ηλεκτρική σκούπα πισίνας πρέπει να αποθηκεύεται σε δροσερό και αεριζόμενο μέρος μακριά από το άμεσο ηλιακό φως.
12. Κατά τη φόρτιση, η ηλεκτρική σκούπα πισίνας πρέπει να αποθηκεύεται σε δροσερό μέρος και να μην καλύπτεται με τίποτα για να αποφευχθεί η πρόκληση ζημιάς στα εσωτερικά ηλεκτρικά εξαρτήματα λόγω υπερθέρμανσης.
13. Μόνο πιστοποιημένοι ειδικοί μπορούν να αποσυναρμολογούν το σφραγισμένο σετ κίνησης της απορροφητικής σκούπας πισίνας.
14. Η ηλεκτρική σκούπα πισίνας δεν πρέπει να χρησιμοποιείται όταν λειτουργεί η σκούπα πισίνας.
15. Οι τοιμούχες λαδιού του κινητήρα περιέχουν γράσο, το οποίο μπορεί να προκαλέσει μόλυνση του νερού σε περίπτωση διαρροής του γράσου.
16. Όταν η ηλεκτρική σκούπα πισίνας αποθηκεύεται για μεγάλα χρονικά διαστήματα, φορτίζετε την κάθε τρεις μήνες για να διατηρήσετε τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας στο 40%-60%. Χρησιμοποιείτε μόνο ένα αυθεντικό και εξουσιοδοτημένο καλώδιο φόρτισης USB. Εάν η σκούπα πισίνας δεν φορτιστεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, η τάση της μπαταρίας θα είναι χαμηλότερη από την τάση προστασίας υπερφόρτωσης λόγω αυτοεκφόρτισης της μπαταρίας, γεγονός που μπορεί να προκαλέσει θανατηφόρα βλάβη.
17. Μην χρησιμοποιείτε και μην αποθηκεύετε την ηλεκτρική σκούπα πισίνας κοντά σε πηγές θερμότητας.
18. Μην τρυπάτε το περίβλημα της σκούπας πισίνας με καρφιά ή άλλα αιχμηρά αντικείμενα. Μην σφυροκοπάτε, χτυπάτε ή πετάτε την ηλεκτρική σκούπα.
19. Βεβαιωθείτε ότι η υποδοχή φόρτισης είναι στεγνή πριν από τη φόρτιση.
20. Η ηλεκτρική σκούπα πισίνας πρέπει να φορτίζεται πριν η μπαταρία αποφορτιστεί πλήρως.
21. Μην υπερφορτίζετε την ηλεκτρική σκούπα πισίνας όταν η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη. Η υπερφόρτιση θα μειώσει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.

ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΊΕΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ


Ο φιλικός προς το περιβάλλον χειροκίνητος σκουπάκι πισίνας Hysop 100 (HJ10P) είναι ένας νέος τύπος μπαταρίας σκουπάκι πισίνας, που διατηρεί το νερό στην πισίνα καθαρό μέσω της αναρρόφησης βρωμιάς και ρύπων.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Αρ.	Όνομα	Ποσότητα	Σημειώσεις
1	Σκουπάκι πισίνας	1	Στο κουτί
2	Καλώδιο φόρτισης USB	1	Σε πλαστική σακούλα
3	Τηλεσκοπικός σωλήνας	1	Στο κουτί
4	Λαβή	1	Στο κουτί
5	Οδηγίες χρήσης	1	Σε πλαστική σακούλα
6	Κεφαλή βούρτσας	2	Στο κουτί
7	Συνοπτικές οδηγίες χρήσης	1	Σε πλαστική σακούλα

ΣΧΗΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Τηλεσκοπικός σωλήνας

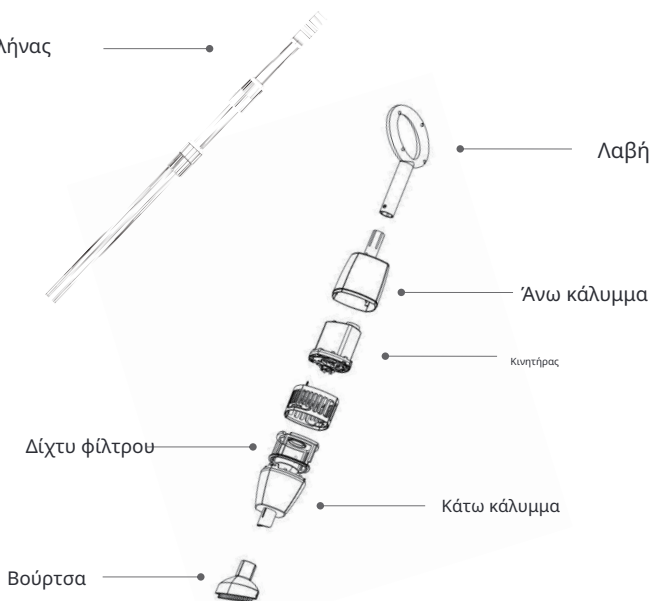


ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ


Όνομα προϊόντος	Χειροκίνητη ηλεκτρική σκούπα πισίνας
Τύπος πισίνας	Σπα, μπανιέρα υδρομασάζ
Μοντέλο	Hyson 100 (HJ10P)
Ονομαστική τάση λειτουργίας	4.2V
Ικανότητα	περίπου 15W
Κύκλος εργασίας	max. 60min
Χωρητικότητα μπαταρίας	5200mAh
Χρόνος φόρτισης	4-5 H
Χωρητικότητα φίλτρου	περίπου 5.5gal/min (25L/min)
Πυκνότητα φίλτρου	250µm
Βαθμός προστασίας IP	IPX8
Θερμοκρασία νερού στην πισίνα	50°F-95°F / 10°C-35°C
Θερμοκρασία περιβάλλοντος φόρτισης	50°F-95°F / 10°C-35°C
Θερμοκρασία αποθήκευσης	41°F-95°F / 5°C-35°C
Βάρος προϊόντος	2.65lb / 1.2kg
Μέγεθος προϊόντος	17.3 (M) * 5.2 (Π) * 4.3 (Υ) in / 440 (M) * 132 (Π) * 110 (Υ) mm

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ


Φόρτιση μπαταρίας

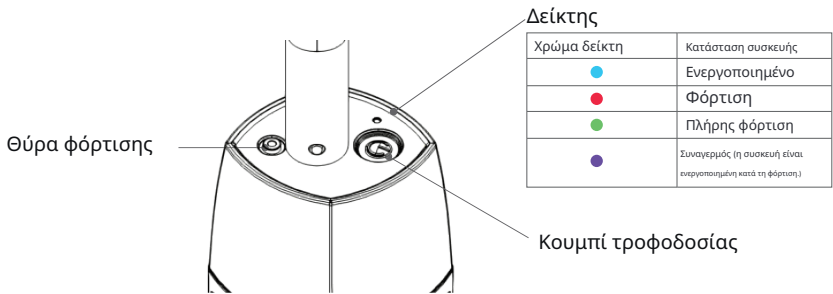

α. Συνδέστε το παρεχόμενο καλώδιο φόρτισης USB στη θύρα USB του φορτιστή και συνδέστε τον φορτιστή στην κύρια πρίζα.

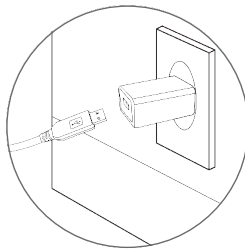

β. Συνδέστε την μικρή άκρη του καλωδίου φόρτισης USB στην υποδοχή φόρτισης στο σώμα της σκουπίτσας.

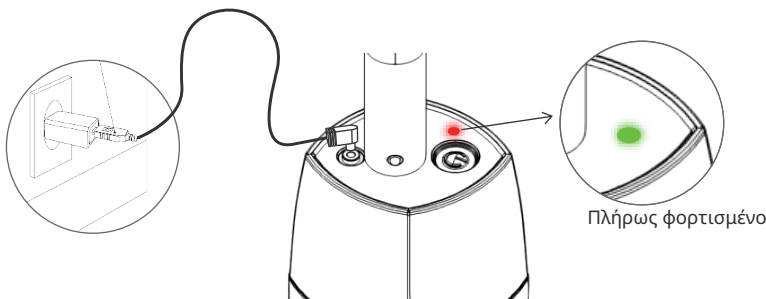

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο φορτιστής δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία. Πρέπει να χρησιμοποιείτε έναν τυπικό φορτιστή USB-A με έξοδο 5 V DC, 1 A/2 A.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Πριν ξεκινήσετε τη φόρτιση, βεβαιωθείτε ότι η σκουπίτσα είναι απενεργοποιημένη και δεν ανάβει το μωβ φως.

Σημείωση: Εάν κατά τη διάρκεια της φόρτισης δεν ανάψει το κόκκινο φως, πρέπει να πατήσετε ξανά το κουμπί τροφοδοσίας για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή. Εάν το λαμπάκι εξακολουθεί να μην ανάβει, επικοινωνήστε με την ομάδα εξυπηρέτησης πελατών για βοήθεια.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Πριν ξεκινήσετε τη φόρτιση, βεβαιωθείτε ότι η υποδοχή φόρτισης της σκουπίτσας πρίσας είναι στεγνή.

Αποσυναρμολόγηση και συναρμολόγηση του κοντού χεριού

α. Αποσυνδέστε το κοντό χέρι, πιέζοντας τα ελατήρια και αφαιρέστε το κοντό χέρι.

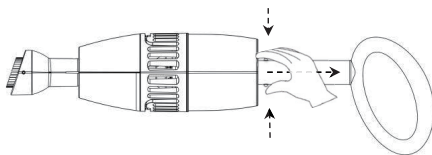


β. Στερεώστε το κοντό χέρι, πιέζοντας τα ελατήρια και τοποθετώντας το στη λαβή του σώματος της σκουπίτσας. Ελέγξτε αν τα κουμπιά έχουν 'κλειδώσει' στις οπές.

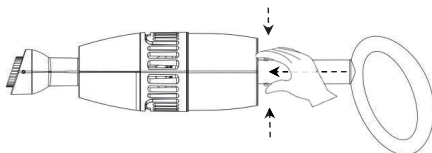

Συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση του τηλεσκοπικού αλουμινένιου κονταριού

α. Στερεώστε το αλουμινένιο κοντάρι, πιέζοντας τα ελατήρια και τοποθετώντας το στο κοντάρι του σώματος υποπίεσης. Έλεγε αν τα κουμπιά έχουν «κουμπώσει» στις υποδοχές. Ρύθμισε το μήκος του άξονα, ξεκλειδώνοντας, επεκτείνοντας και κλειδώνοντας αντίστοιχα κάθε τμήμα.

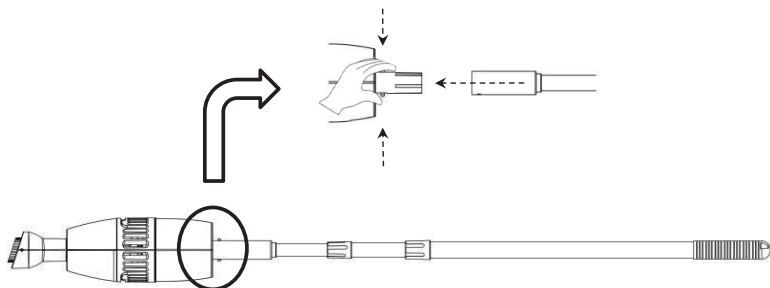

β. Αφάιρσε τον αλουμινένιο στύλο, ακολουθώντας τις οδηγίες συναρμολόγησης με αντίστροφη σειρά.

Καθαρισμός

α. Ενεργοποίησε την τροφοδοσία της σκουπίτσας πισίνας αφού έχει βυθιστεί πλήρως στο νερό. Η ένδειξη θα ανάψει μπλε.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Βεβαιώσου ότι η υποδοχή φόρτισης είναι ασφαλώς καλυμμένη με το καπάκι από καουτσούκ.

β. Προσεκτικά καθάρισε την επιφάνεια της πισίνας ή του σπα για να αφαιρέσεις ρύπους.


γ. Μετά την ολοκλήρωση του καθαρισμού, πρέπει να απενεργοποιήσετε το σκουπάκι πισίνας.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Φορτίστε το σκουπάκι πισίνας πριν από την πλήρη αποφόρτιση της μπαταρίας.

Αποσυναρμολόγηση και συναρμολόγηση της κεφαλής βούρτσας

α. Σηκώστε την κεφαλή βούρτσας και τραβήξτε την έξω. Αυτός ο τύπος είναι ιδανικός για τον καθαρισμό γωνιών.

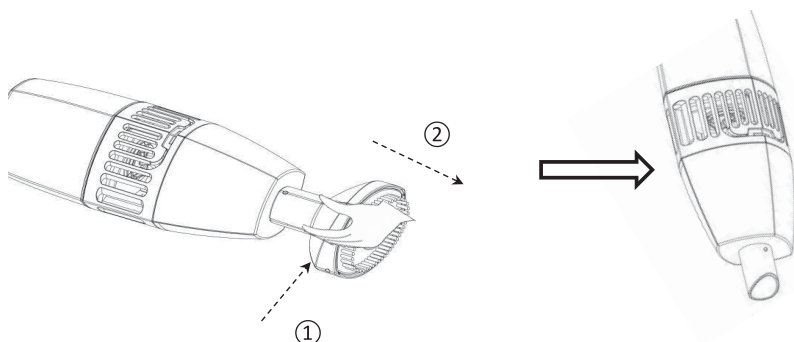


β. Εισάγετε την κεφαλή βούρτσας στο κοντάρι του σώματος του σκουπιδίου όταν θέλετε να καθαρίσετε κάποιο σημείο στην πισίνα με το σκουπάκι πισίνας.

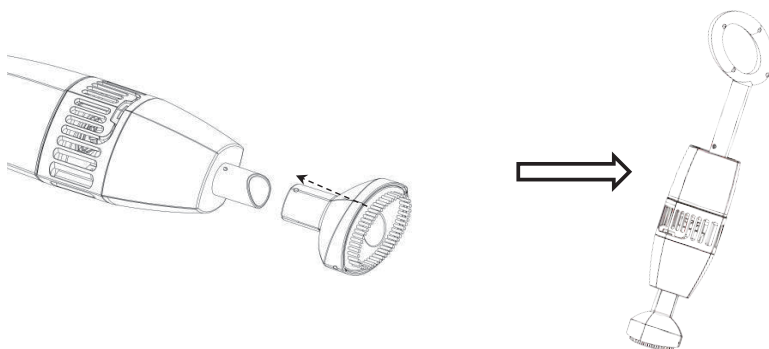


Συντήρηση

- α. Πριν από τον καθαρισμό, την συντήρηση και την επισκευή, πρέπει να απενεργοποιήσετε την τροφοδοσία του σκουπιδιού.
- β. Αποσυναρμολόγηση της δικτυωτής φίλτρου

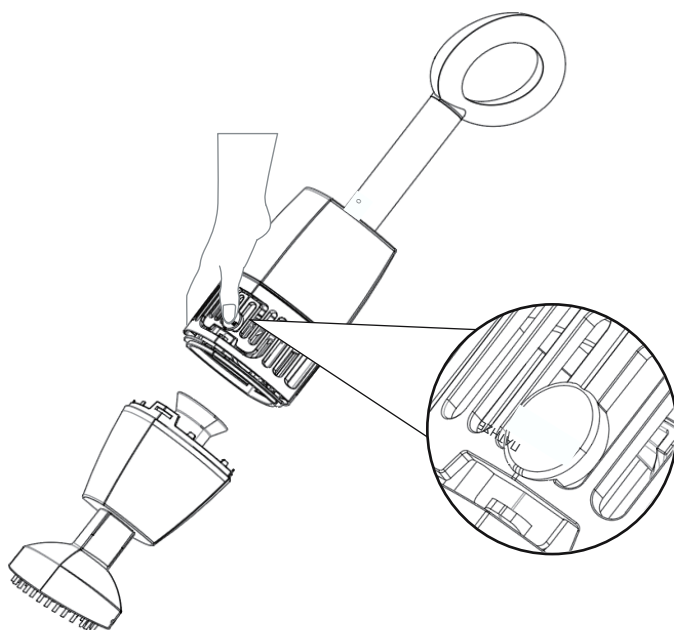

γ. Καθαρισμός φίλτρου

Αφάιρσε το φίλτρο και καθάρισέ το με νερό.

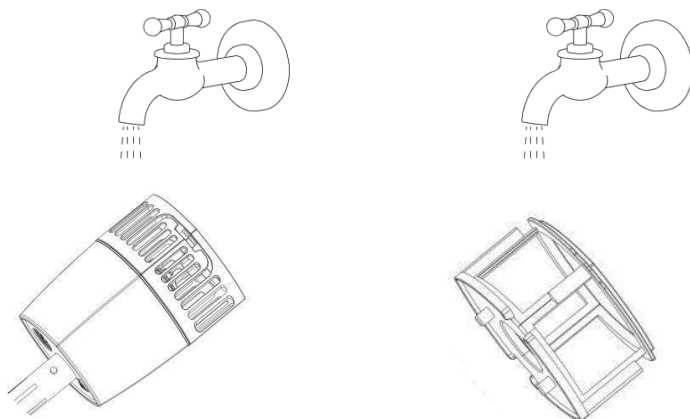

δ. Συναρμολόγησε τη δικτυωτή φίλτρου σύμφωνα με τις οδηγίες αποσυναρμολόγησης με αντίστροφη σειρά.

ΟΣΟΡΕΙΣΜΟΣ: Κατά τη διάρκεια της συναρμολόγησης του φίλτρου, ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ να βάζεις τα χέρια σου στο επάνω μέρος του σώματος της σκούπας.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Πριν και κατά τη διάρκεια της μακροχρόνιας αποθήκευσης, θα πρέπει να ακολουθούνται οι παρακάτω οδηγίες:

- Το προϊόν και τα αξεσουάρ θα πρέπει να αποθηκεύονται σε ξηρό μέρος με θερμοκρασία μεταξύ 41°F-95°F / 5°C-35°C.
- Για την αποθήκευση μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την αρχική συσκευασία.
- Η μπαταρία πρέπει να φορτίζεται κάθε τρεις μήνες για να διατηρηθεί η διάρκεια ζωής της στο 40%-60%. Πρέπει να χρησιμοποιείτε μόνο το αυθεντικό και εγκεκριμένο καλώδιο φόρτισης USB. Εάν το σκουπάκι πίσσας δεν φορτίζεται για μεγάλο χρονικό διάστημα, η τάση της μπαταρίας θα είναι χαμηλότερη από την τάση προστασίας από υπερβολική εκφόρτιση λόγω αυτοεκφόρτισης της μπαταρίας, γεγονός που μπορεί να προκαλέσει σοβαρή ζημιά.

ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Πρόβλημα	Αιτία	Λύση
Το σκουπάκι ενεργοποιείται και βουτάει στο νερό, αλλά δεν λειτουργεί	Χαμηλή στάθμη φόρτισης μπαταρίας	Φόρτισε την μπαταρία
	Το φίλτρο δεν είναι εγκατεστημένο ή το κάτω καπάκι είναι εγκατεστημένο λανθασμένα	Δες τις οδηγίες εγκατάστασης
Η σκουπάκι παραμένει ενεργό και βυθισμένο στο νερό, αλλά σταματά να λειτουργεί μετά από 30-60 δευτερόλεπτα.	Χαμηλή στάθμη φόρτισης μπαταρίας	Φόρτισε την μπαταρία
Η σκουπάκι παραμένει ενεργό και βυθισμένο στο νερό, αλλά ξαφνικά σταματά να λειτουργεί.	Το σκουπάκι μπλοκάρεται από ρύπους	Αφαίρεσε, καθάρισε και επανατοποθέτησε το φίλτρο και άνοιξε τη σκουπάκι
Η σκουπάκι δεν μπορεί να απορροφήσει ρύπους	Χαμηλή στάθμη φόρτισης μπαταρίας	Φόρτισε ξανά την μπαταρία
	Ο ρότορας μπλοκάρεται από ρύπους	Σβήσε τη σκουπάκι και στη συνέχεια καθάρισε τον κινητήρα
	Ο κινητήρας είναι κατεστραμμένος	Καλέστε το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών και ζητήστε αντικατάσταση του κινητήρα
	Το δοχείο είναι γεμάτο	Καθάρισε το δοχείο του φίλτρου
	Άλλο	Καλέστε το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών
Ρύποι διαρρέουν από το φίλτρο	Το φίλτρο είναι κατεστραμμένο	Αντικατέστησε το φίλτρο

Η ένδειξη στο USB αναβοσβήνει κόκκινα κατά τη διάρκεια της φόρτισης	Ο καλωδός φόρτισης USB είναι κατεστραμμένος	Καλέστε το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών και ζητήστε την αντικατάσταση του καλωδίου φόρτισης USB.
Η ένδειξη στην θήκη της συσκευής αναβοσβήνει πράσινα κατά τη διάρκεια της φόρτισης	Αδύνατη επαφή μεταξύ USB-A και του φορτιστή	Επανασυνδέστε ή καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών

Προστασία του περιβάλλοντος



Η χρησιμοποιημένη ηλεκτρονική συσκευή που έχει επισημανθεί σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν μπορεί να τοποθετείται μαζί με άλλα οικιακά απόβλητα. Υπάγεται σε επιλεκτική συλλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία. Εξασφαλίζοντας την σωστή απομάκρυνσή του, αποτρέπεται πιθανές, αρνητικές συνέπειες για το φυσικό περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

Το σύστημα συλλογής απορριμμάτων είναι σύμφωνο με τους τοπικά ισχύοντες κανονισμούς προστασίας του περιβάλλοντος σχετικά με την απομάκρυνση αποβλήτων. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτό μπορείτε να λάβετε από το δημοτικό γραφείο, την υπηρεσία καθαρισμού ή το κατάστημα, στο οποίο αγοράστηκε το προϊόν.



Το προϊόν πληροί τις απαιτήσεις των οδηγιών της λεγόμενης Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), που αφορούν ζητήματα που σχετίζονται με την ασφάλεια χρήσης, την προστασία της υγείας και την προστασία του περιβάλλοντος, καθορίζοντας τους κινδύνους που πρέπει να εντοπιστούν και να εξαιρεθούν.

Αυτό το έγγραφο είναι μετάφραση της αρχικής οδηγίας χρήσης, που έχει δημιουργηθεί από τον κατασκευαστή.

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται τακτικά (να καθαρίζεται) είτε από τον χρήστη είτε από εξειδικευμένα σημεία εξυπηρέτησης, με κόστος και ευθύνη του χρήστη. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με τις απαραίτητες περιοδικές ή υπηρεσιακές ενέργειες στο εγχειρίδιο χρήσης, θα πρέπει να αξιολογείτε τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, την απόκλιση της φυσικής κατάστασης του προϊόντος από αυτή ενός φυσικά νέου προϊόντος. Σε περίπτωση ανίχνευσης ή διαπίστωσης οποιασδήποτε αλλαγής, θα πρέπει άμεσα να ληφθούν μέτρα συντήρησης (καθαρισμός) ή υπηρεσίας. Η έλλειψη σωστής συντήρησης (καθαρισμού) και αντίδρασης κατά την ανίχνευση της κατάστασης αλλοίωσης μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη ζημιά του προϊόντος. Ο εγγυητής δεν φέρει ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια.

Εισαγωγέας:

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.

ul. Rudzka 65c

44-200 Rybnik, Πολωνία

tel. +48 533 234 303

hurt@innpro.pl

www.innpro.pl

Κατασκευαστής:

WYBOTICS CO LTD

No.30, Zhongnan 4th Street, West

Zone, TEDA, Tianjin, Κίνα

euservice@wybotpool.com

Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος στην ΕΕ:

WYBOTICS EUROPE

136 rue de la Ronze, 69440 Taluyers, Γαλλία

anni.wang@wyindustry.com

Μέτρα ασφαλείας

Πριν ξεκινήσεις τη φόρτιση, έλεγξε αν οι επαφές της συσκευής είναι καθαρές.

Ποτέ μην αφήνεις τη συσκευή χωρίς επιτήρηση κατά τη διάρκεια της χρήσης και της φόρτισης.

Φρόντισε ώστε σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης να μπορείς να αποσυνδέσεις γρήγορα τη συσκευή από την πηγή τροφοδοσίας.

Ποτέ μην εκθέτεις τη συσκευή σε υψηλές θερμοκρασίες.

Φόρτισε τη συσκευή σε ξηρό και καλά αεριζόμενο χώρο, μακριά από εύφλεκτα υλικά, διατηρώντας ελεύθερο χώρο τουλάχιστον 1μ από άλλα αντικείμενα.

Ποτέ μην καλύπτετε τη συσκευή κατά τη διάρκεια της φόρτισης.

Ποτέ μην χρησιμοποιείτε τον φορτιστή, τον σταθμό φόρτισης, τα καλώδια κ.λπ. χωρίς τη σύσταση και την πιστοποίηση του κατασκευαστή.

Φροντίστε την περιουσία σας, η συσκευή είναι εξοπλισμένη με κυψέλες που είναι δύσκολες να σβηστούν, εφοδιαστείτε με μια πυροσβεστική κουβέρτα.

Μπαταρία LI-ION

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μπαταρία LI ION (λιθίου-ιόντος), η οποία λόγω της φυσικής και χημικής της δομής γεννά με την πάροδο του χρόνου και της χρήσης. Ο κατασκευαστής καθορίζει τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας της συσκευής σε εργαστηριακές συνθήκες, όπου υπάρχουν βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας για τη συσκευή, και η ίδια η μπαταρία είναι νέα και πλήρως φορτισμένη. Ο χρόνος λειτουργίας στην πραγματικότητα μπορεί να διαφέρει από αυτόν που δηλώνεται στην προσφορά και δεν είναι ελάττωμα της συσκευής αλλά χαρακτηριστικό του προϊόντος. Για να διατηρηθεί η μέγιστη διάρκεια ζωής της μπαταρίας, δεν συνιστάται να την αποφορτίζετε σε επίπεδο κάτω από 3,18V ή 15% της συνολικής χωρητικότητας. Χαμηλότερες τιμές, όπως π.χ. 2,5V για τις κυψέλες, τις βλάπτουν μόνιμα και αυτό δεν καλύπτεται από την εγγύηση. Σε περίπτωση που σταματήσετε να χρησιμοποιείτε την μπαταρία ή ολόκληρη τη συσκευή για διάστημα μεγαλύτερο από έναν μήνα, θα πρέπει να φορτίσετε την μπαταρία στο 50% και να ελέγχετε περιοδικά κάθε δύο μήνες το επίπεδο φόρτισής της. Προστάτεψε την μπαταρία και τη συσκευή σε ξηρό μέρος, μακριά από τον ήλιο και τις αρνητικές θερμοκρασίες.

Μπαταρία LI-PO

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μπαταρία LI PO (λιθίου-πολυμερούς), η οποία λόγω της φυσικής και χημικής της δομής γεννά με την πάροδο του χρόνου και της χρήσης. Ο κατασκευαστής καθορίζει τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας της συσκευής σε εργαστηριακές συνθήκες, όπου υπάρχουν βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας για τη συσκευή, και η ίδια η μπαταρία είναι νέα και πλήρως φορτισμένη. Ο χρόνος λειτουργίας στην πραγματικότητα μπορεί να διαφέρει από αυτόν που δηλώνεται στην προσφορά και δεν είναι ελάττωμα της συσκευής αλλά χαρακτηριστικό του προϊόντος. Για να διατηρηθεί η μέγιστη διάρκεια ζωής της μπαταρίας, δεν συνιστάται να την αποφορτίζετε σε επίπεδο κάτω από 3,5V ή 5% της συνολικής χωρητικότητας. Χαμηλότερες τιμές, όπως π.χ. 3,2V για τις κυψέλες, τις καταστρέφουν μόνιμα και αυτό δεν καλύπτεται από την εγγύηση. Σε περίπτωση που σταματήσετε να χρησιμοποιείτε την μπαταρία ή ολόκληρη τη συσκευή για διάστημα μεγαλύτερο από έναν μήνα, θα πρέπει να φορτίσετε την μπαταρία στο 50% και να ελέγχετε περιοδικά κάθε δύο μήνες το επίπεδο φόρτισής της. Προστάτεψε την μπαταρία και τη συσκευή σε ξηρό μέρος, μακριά από τον ήλιο και τις αρνητικές θερμοκρασίες.